
# OPERATOR'S MANUAL AND PARTS LIST MODEL GRTCN90 COIL NAILER

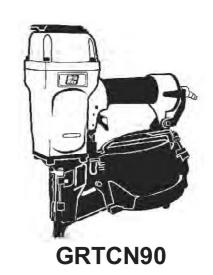



www.grip-rite.com

TABLE OF CONTENTS SPECIFICATIONS

LUBRICATION

TABLE OF CONTENTS2
SPECIFICATIONS
FASTENER CHART
SAFETY
TOOL PARTS 10
PART DESCRIPTIONS 1
<b>OPERATION</b> 12
Loading Fasteners12
Adjusting Nail Drive 13
Tool Operation 14
MAINTENANCE 15
GRTCN90 PARTS SCHEMATIC 16
<b>GRTCN90 PARTS LIST 17</b>
TROUBLESHOOTING 18
TOOL CHECKS 19
<b>WARRANTY</b> 20

### **⚠** IMPORTANT SAFETY INFORMATION

You must read this entire manual and familiarize yourself with all safety, operating, and service instructions before loading, handling, or using your tool. When used correctly, pneumatic fastening tools provide a lightweight, powerful, and safe means of fastening. Used improperly, these tools can cause serious injury to you and those around you.

SPECIFICATIONS	
MODEL	GRTCN90 COIL NAILER
FASTENER RANGE - LENGTH WIRE PLASTIC	1 3/4" - 3 1/2" (45 mm - 89 mm) 1 3/4" - 3" (45 mm - 76 mm)
FASTENER RANGE - DIAMETER	.099"148" (2.50 mm - 3.80 mm)
FASTENER TYPE	15° WIRE WELD/PLASTIC COIL NAILS
MAGAZINE CAPACITY	1 COIL - 200 - 300 NAILS
MAX AIR PRESSURE	120 psi (8.3 bar)
MIN AIR PRESSURE	70 psi (4.8 bar)
TOOL WEIGHT	6.6 lbs. (3.0 kg)
TOOL LENGTH	12.2" (30.9 cm)
TOOL HEIGHT	14.0" (35.5 cm)
TOOL WIDTH	5.25" (13.2 cm)
TRIGGER TYPE	SELECTABLE - SEQUENTIAL OR BUMP FIRE
AIR INLET	MALE SWIVEL QUICK CONNECT COUPLER

#### NOISE CHARACTERISTIC VALUES IN ACCORDANCE WITH ISO 3774, ISO 11201:

10W Air Tool Oil (Provided)

A-weighted single-event sound pressure level at operator's position ------ LpA, 1s = 94.5 dBA

A-weighted single-event sound power level ------ LwA, 1s = 103 dBA

A-weighted single-event surface sound pressure level ------ LpA, 1s = 89 dBA

#### **VIBRATION CHARACTERISTIC VALUES IN ACCORDANCE WITH ISO 8862-1**

Weighted root mean square acceleration ----- 4.4 m/s<sup>2</sup>

#### **FASTENER SELECTION CHART**

GRC6P99D GRC8PD GRC8PZD GRC10PD GRC10PZD GRC12PD GRC12PZD GRC6R99D GRC6R99D GRC8RD GRC8RD GRC12SD	Size  6D 2" X .099  8D 2-3/8" x .113  8D 2-1/2" x .131  10D 3" x .120  10D 3" x .131  12D 3-1/4" x .120  16D 3-1/4" x .131  6D 2" X .099  8D 2-3/8" x .099  8D 2-3/8" x .113  12D 3-1/4" x .120	Coating Coated	Shank Smooth Smooth Smooth Smooth Smooth Smooth Ring Ring Ring Screw	Type Cooler Cooler Common Sinker Framer Box Short Cooler Sheathing Cooler Box	Box 3M 3M 3M 2.5M 2.5M 2.5M 2.5M 3M 3M 3M 3M	
SKU GRC6P99DG GRC8P99DG GRC8PZDG GRC10PDG GRC12PZDG GRC12PZDG GRC6R99DG GRC8R99DG GRC8RZDG GRC10RDG GRC12RGD	Size 6D 2" X .099 8D 2-3/8" x .099 8D 2-1/2" x .131 10D 3" x .120 12D 3-1/4" x .120 16D 3-1/4" x .131 6D 2" X .099 8D 2-3/8" x .099 8D 2-1/2" x .131 10D 3" x .120 12D 3-1/4" x .120	Galvanized	Shank Smooth Smooth Smooth Smooth Smooth Smooth Ring Ring Ring Ring Ring Ring	Type Cooler Sheathing Cooler Sinker Box Short Cooler Sheathing Cooler Sinker Box	Box 3M 3M 3M 2.5M 2.5M 2.5M 3M 3M 3M 2.5M 2.5M	
GRC6R99DHG GRC8R99DHG GRC10RDHG	10D 3" x .120 12D 3-1/4" x .120	Ext. Galvanized	Smooth Smooth Ring Ring Ring	Type Sheathing Sinker Box Cooler Sheathing Sinker Box	Box 3M 2.5M 2.5M 3M 3M 2.5M 2.5M	
SKU GRC6R99DSS GRC8R99DSS GRC10RDSS GRC12RDSS	Size 6D 2" X .099 8D 2-3/8" x .099 10D 3" x .120 12D 3-1/4" x .120	Coating Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel	Shank Ring Ring Ring Ring	<b>Type</b> Cooler Sheathing Sinker Box	Box 3M 3M 2.5M 2.5M	

For best results, use Grip-Rite® collated fasteners.

SAFETY

#### **SAFETY LABELS**

This pneumatic fastening tool includes a warning label to help remind you of important safety information when operating the tool. The safety label must be legible at all times, and must be replaced if it becomes worn or damaged.



These safety symbols provide a visual reminder of basic safety rules, and the personal injury hazard that may arise if all safety and operating instructions are not followed. Make sure you understand the meaning of each of these symbols, and protect yourself and others by obeying all safety and operating instructions.

SYMBOL	DESCRIPTION
	<b>READ THE MANUAL</b> - The manual contains important safety and operating instructions that must be followed. All tool users must read the manual before using the tool.
	WEAR SAFETY GLASSES - Tool operator and bystanders must wear safety glasses with side shield that meet ANSI Z87.1 requirements.
-	RISK OF PERSONAL INJURY - Failure to follow all safety and operating instructions, or misuse of the tool, can result in serious injury to tool operator and bystanders.

6

#### SAFETY INSTRUCTIONS



#### **WEAR SAFETY GLASSES**

Always wear safety glasses with side shields that meet ANSI Z87.1 requirements when operating the tool. Make sure all others in work area wear safety glasses.



#### WEAR HEARING PROTECTION

Wear hearing protection to protect your hearing from noise. Prolonged exposure to loud noise can result in hearing loss.



# NEVER OPERATE THE TOOL WITH OXYGEN OR OTHER BOTTLED GASES

Oxygen and other reactive or high-pressure bottled gases can cause the tool to explode. Use clean, dry regulated compressed air from a properly operating air compressor.



# DO NOT EXCEED MAXIMUM RECOMMENDED OPERATING AIR PRESSURE OF 120 PSI/8.3 Bar.

Exceeding the maximum recommended air pressure can cause the tool housing to burst, or cause premature failure of components.



# NEVER CONNECT THE TOOL TO AN AIR SUPPLY THAT HAS THE

#### POTENTIAL TO EXCEED 180 PSI/12.4 Bar.


7

Using a regulated air supply with a line or tank pressure greater than 180 psi can cause the tool to burst if the air line regulator fails suddenly.



# USE AN AIR HOSE RATED FOR 180 PSI/12.4 Bar OR GREATER

Always use air hose rated to handle 180 psi or the maximum potential pressure of the air supply.



# ONLY USE A RELIEVING-TYPE AIR COUPLING IN THE TOOL AIR INLET OPENING.

Use of a non-relieving air coupling on the tool can trap air inside the tool housing, and allow the tool to drive a fastener even after the air hose has been disconnected.

SAFETY

#### SAFETY INSTRUCTIONS



# DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THE TOOL IF THE TOOL'S OPERATING CONTROLS HAVE BEEN MODIFIED OR ARE NOT WORKING PROPERLY.

Attempting to use a tool with modified or malfunctioning trigger or workpiece contact can result in a fastener being driven unintentionally.

#### **USE CORRECT FASTENERS**

Only use the correct fastener for the tool. Using fasteners with incorrect specifications can jam the tool or cause serious injuries.

#### USE THE CORRECT FASTENERS FOR THE APPLICATION.

Using the wrong fasteners can cause the workpiece to split and allow the fastener to fly free.



# KEEP TOOL POINTED IN A SAFE DIRECTION WHEN LOADING FASTENERS.

Never point the tool at yourself or anyone else when loading fasteners.

# DO NOT LOAD TOOL WITH TRIGGER OR WORKPIECE CONTACT DEPRESSED.

Depressing the trigger or workpiece contact during loading can result in an unintentional fastener drive if both devices are accidentally actuated at the same time.

# KEEP FINGER OFF TRIGGER UNTIL TOOL IS IN POSITION TO DRIVE

#### A FASTENER.

An unexpected bump or sudden contact with your body or that of a bystander can result in serious injuries.



# AVOID DRIVING FASTENERS INTO KNOTS, ON TOP OF OTHER FASTENERS, AT WORKPIECE EDGES, OR INTO BRITTLE MATERIALS.

Driving fasteners into extremely hard materials, or driving into workpiece edges, can cause fasteners to deflect away from the workpiece. Flying fasteners can cause serious injuries.

#### **SAFETY INSTRUCTIONS**



# KEEP HANDS AND BODY PARTS AWAY FROM AREA BEING FASTENED.

Fasteners can deflect and turn as they are being driven into the workpiece, and penetrate fingers, hands, and other body parts that may be in the fastening area.



# DO NOT OVERREACH OR WORK WHILE ON UNSTABLE FOOTING

If you lose your balance while fastening, you could drive a fastener into yourself or a bystander.



# DO NOT USE TOOL IF TOOL MALFUNCTIONS OR BEGINS LEAKING AIR.

Operating a malfunctioning tool can result in an unexpected fastener discharge and injury to yourself or others.



#### DISCONNECT THE TOOL FROM THE AIR SUPPLY TO RE-LOAD. CLEAR JAMS. OR PERFORM MAINTENANCE.

Never attempt to reload a tool, clear a jam, or perform maintenance without first disconnecting the air supply.

# NEVER LEAVE A LOADED, PRESSURIZED TOOL UNATTENDED

A loaded, pressurized tool could be picked up or handled by someone who is unfamiliar with the tool or that has not read the tool manual.

#### KEEP TOOLS OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Place the tool back in the tool box after use, and store the tool out of reach.




#### DO NOT MODIFY TOOL

Modifications can cause a tool to be unsafe and can cause the tool to operate improperly.

DESCRIPTION DESCRIPTION

#### **TOOL PARTS**

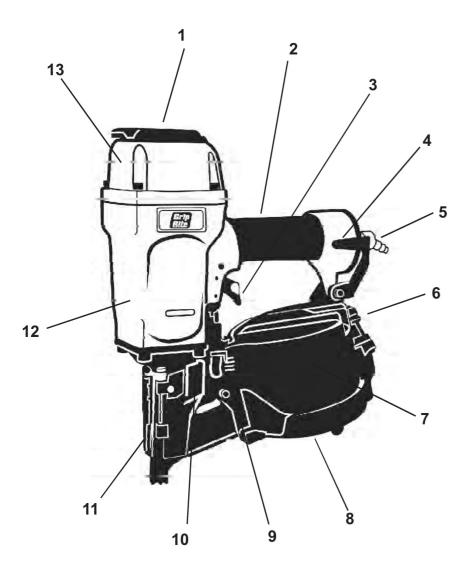

#### PART DESCRIPTIONS

- 270° Adjustable Air Deflector Tool-free adjustment blows exhaust air away from operator. 9 locking positions for secure settings.
- **2. Cushioned Grip** Cushioned handgrip reduces fatigue and provides comfortable operation.
- **3. Selectable Trigger** Permits fingertip selection of single fire or bump fire operation.
- **4. Belt Hook** Durable tool hook slides on belt. Holds tool securely and keeps it in reach for greater productivity.
- **5. Swivel Air Coupling** Quick-disconnect male coupling allows quick connection to air hose and helps improve tool maneuverability.
- **6. Coil Nail Magazine** Hold fasteners securely and protects coils from damage. Adjusts quickly to handle different length fasteners.
- 7. **Safety Warning Label** Provides important safety reminders that must be followed whenever handling, operating, or servicing the tool.
- **8.** Adjustable Fastener Tray Adjustable tray supports different fastener lengths for positive, trouble-free feeding.
- **9. Door Latch** Spring-loaded latch keeps door securely closed. Opens quickly for fast, easy reloading of nail coils.
- **10.** Positive Feed Pawl System Positive feed pawl system provides consistent nail feed.
- 11. Workpiece Contact Spring-loaded contact mechanism prevents tool from driving a fastener unless tool is pressed down and held against a work surface. Carbide steel inserts resist wear and extend part life.
- 12. Tool Housing Magnesium tool housing reduces tool weight
- 13. Cap Seals tool housing.

**Metric Hex Wrenches** - Included with tool to allow tightening of metric screws. Keep tools in tool case for periodic tightening of screws.

**Air Tool Oil** - Lightweight oil formulated for use in air tools provides proper lubrication to o-rings and internal parts.

Safety Goggles - Provide required eye protection

OPERATION


#### LOADING FASTENERS

#### LOADING INSTRUCTIONS


### **↑** DANGER

A fastener can be driven unintentionally if the trigger and safety bracket are activated at the same time. Always disconnect tool from air supply before loading fasteners, making adjustments, or performing any service on tool. Keep finger off trigger until ready to drive a fastener.

- Depress door latch and open door. Swing magazine cover open.
- Check nail holder position, and adjust as needed for nail length being driven.
- To adjust, pull up on center post, and twist holder to desired setting using nail length indicators inside magazine.
- Place coil of nails over center post. Uncoil enough nails to reach feed pawl, and pull out toward tool nose.
- Place first nail in nail drive channel, and position second nail between teeth of feed pawl. Nail heads must be aligned in nail head groove.
- 6. Close magazine cover, and latch door securely.
- 7. Nailer is now loaded and ready to be connected to an air supply for operation.

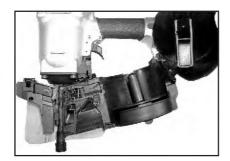




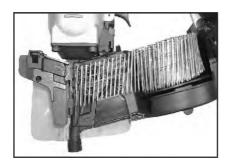

#### **ADJUSTING NAIL DRIVE**

- 1. Disconnect tool from air supply using quick-connect coupling.
- 2. Turn adjustment dial backward to increase nail drive, or forward to decrease nail drive, as shown by nail symbols on tool.
- 3. Connect tool to air supply, and drive nails to check for correct depth of drive.
- 4. Make depth of drive adjustments as needed to maintain consistent nail driving.



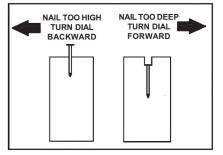

# SELECTING TRIGGER OPERATION


1. Disconnect tool from air supply using quick-connect coupling.


#### **BUMP FIRE OPERATION**

2a. Depress and rotate the round selector button (A) on the trigger so it locks the pointer in the UP position.

# SEQUENTIAL FIRE OPERATION

- 2b. Depress and rotate the round selector button (A) on the trigger so it locks the pointer the DOWN position.
- 3. Connect air tool to air supply at quick-connect coupling.

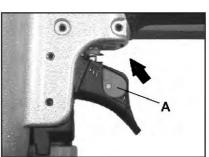

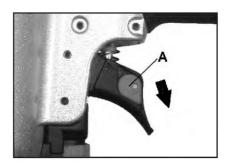

OPERATION MAINTENANCE

#### **TOOL OPERATION**

#### **SEQUENTIAL (SINGLE FIRE) OPERATION**

To operate this tool in SEQUENTIAL fire mode, depress and rotate the selector button on the trigger so it locks pointing to the down position.

- Hold the tool securely using the handgrip. Keep finger off trigger until tool is in position and you are ready to drive a fastener. NOTE: Depressing trigger before depressing safety bracket will prevent tool from actuating.
- 2. Position the nose of the tool on the workpiece, placing the nose at the desired fastener driving position.
- 3. Press the tool down firmly against the work surface, fully depressing the workpiece contact (safety bracket).
- 4. Squeeze the trigger once to drive a fastener.
- Allow the tool to rebound off the work surface, and release the trigger to reset the workpiece contact. Tool will not drive another fastener until trigger is released, and cannot be bump-fired with sequential operation mode selected.
- 6. Check fastener for flush drive, and if needed, turn nail depth adjustment dial to obtain desired fastener drive.
- 7. If tool adjustments do not provide the desired results, make air pressure adjustments at the compressor: Increase air pressure to drive deeper or to drive into harder materials. Reduce air pressure to reduce drive or to drive into softer materials. For longest tool and part life, always use the lowest air pressure necessary to drive fasteners to desired depth.
- 8. Position the tool for driving the next fastener, and repeat the above procedure. Always keep hands and other body parts away from areas being fastened.

#### **BUMP FIRE (CONTACT TRIP) OPERATION**

To operate in BUMP FIRE mode (conact trip), depress and rotate the selector button on the trigger so it locks pointing to the up position.


- 1. Position the nose of the tool over the work surface, near the area where the first fastener is to be driven.
- 2. Squeeze and hold the trigger in the depressed position.
- 3. Bump the workpiece contact (safety) against the work surface at each point where a fastener is to be driven.
- 4. Using a bouncing motion, continue moving the tool into position for each fastener drive.
- 5. When fastening is completed, release the trigger.

#### **MAINTENANCE**

Your tool will last longer and perform better if periodic maintenance is performed. Please use the information below to keep your tool operating in top condition.

#### Lubrication

Disconnect tool from the air supply and remove all fasteners. Apply 2-3 drops of air tool oil (provided) in the air inlet two - three times a day. If the tool will be used outside in the winter, use a winter grade air tool oil to help keep frost from forming inside the tool. Do not use other types of lubricants on this tool, as other lubricants may contain chemicals harmful to o-rings and other tool components. Drain compressor tanks and hoses daily.

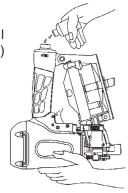


#### Cleaning

Disconnect tool from the air supply and remove all fasteners. Brush tool off using a parts cleaning brush or clean rag. Check area around trigger and workpiece contact, and clean as necessary.

#### **Trigger Check - Sequential Operation**

Check trigger operation daily to confirm proper sequential operation:

- 1. Move the selector button on the trigger to the forward position.
- 2. Press the workpiece contact against a safe work surface without depressing the trigger. **THE TOOL MUST NOT CYCLE.**
- 3. Hold the tool above a safe work surface and pull the trigger without depressing the workpiece contact. **THE TOOL MUST NOT CYCLE.**
- 4. Pull and hold the trigger, and then press the workpiece contact against a safe work surface. **THE TOOL MUST NOT CYCLE.**
- With finger off trigger, press the workpiece contact against a safe work surface. Keep tool pressed against work surface, and pull trigger. THE TOOL MUST CYCLE ONCE.
- 6. The trigger must return to the normal position each time finger pressure is released.

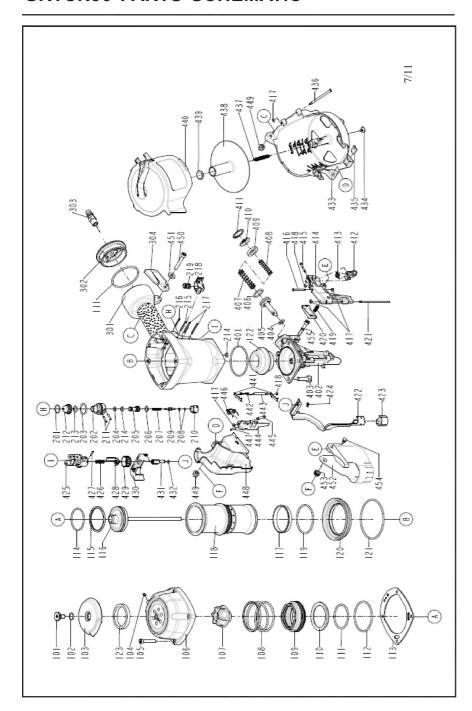

101   GRBN562   DEFLECTOR BLOT	ITEM	P/N	DESCRIPTION	ITEM	P/N	DESCRIPTION
102   GRBN170   O - RING   408   GRBN548   PUSHER SPRING   104   GRBN551   CAP   USHER SPRING   PUSHER SPRING   PUSHER SPRING   RENS 104   GRBN571   HEX.SOC.HD.SOCRW   409   GRBN537   FEED BUMPER   FEED PISTON CAP   411   GRBN557   CAP   411   GRBN558   CAP   411   GRBN558   CAP   CAP   411   GRBN558   CAP   CAP   411   GRBN558   CAP						
103   GRBN\$54   DEFLECTOR						
104   GRBN305   HEX.SOC.HD.SCREW   409   GRBN531   FEED BUMPER   105   GRBN571   HEX.SOC.HD.BOLT   410   GRBN547   C.P   KERN571   FEED PISTON CAP   411   GRBN547   C.P   KERN573   SEAL   412   GRBN1035   DOOR LATCH   413   GRBN541   DOOR   ATCH   414   GRBN543   DOOR   ATCH   415   GRBN566   ATCH   416   GRBN543   DOOR   ATCH   416   GRBN543   DOOR   ATCH   417   GRBN566   ATCH   418   GRBN511   LATCH SPRING   416   GRBN570   PIN-NAIL STOP   FIN   416   GRBN570   PIN-NAIL STOP   FIN   417   GRBN567   C.P   KING   417   GRBN567   C.P   KING   418   GRBN510   PIN   ATCH   STOP   FIN   419   GRBN570   PIN-NAIL STOP   FIN   419   GRBN571   FIN   ATCH   STOP   ATCH   419   GRBN571   FIN   ATCH   419   GRBN571   FIN   ATCH   419   GRBN571   ATCH   419   ATCH						
105   GRBN571   HEX.SOC.HD.BOLT   106   GRBN551   CAP						
106   GRBN551   CAP						
107   GRBN553   SEAL						
108   GRBN542   COMPRESSION SPRING   109   GRBN550   ID.VALVE PISTON   414   GRBN541   DOOR   GRBN567   COLLAR   415   GRBN512   DIN   111   GRBN584   O - RING   416   GRBN570   PIN-NAIL STOP   HING   416   GRBN570   PIN-NAIL STOP   HING   417   GRBN540   PURETAINER   GRBN512   GRBN513   PIN   NAIL STOP   HING   418   GRBN521   SAFETY SPRING   MIL STOP   GRBN534   PISTON RING   420   GRBN563   ASFETY SPRING   MIL STOP   GRBN513   CYLINDER RING   421   GRBN540   DOOR SHAFT PIN   ASFETY SPRING   MIL STOP   GRBN513   CYLINDER RING   422   GRBN540   POOR SHAFT PIN   GRBN513   CYLINDER RING   422   GRBN540   POOR SHAFT PIN   ASFETY AS						
109   GRBN550   HD.VALVE PISTON   414   GRBN543   DOOR						
110 GRBN567 COLLAR						
111   GRBN584   O - RING   416   GRBN570   PIN-NAIL STOP     112   GRBN1045   O - RING   417   GRBN540   PU RETAINER     113   GRBN597   O - RING   419   GRBN521   SAFETY SPRING     114   GRBN534   PISTON RING   420   GRBN569   NAIL STOP     115   GRBN535   PISTON RING   420   GRBN569   NAIL STOP     116   GRBN513   CYLINDER RING   422   GRBN520   SAFETY A     117   GRBN515   CYLINDER RING   422   GRBN520   SAFETY A     118   GRBN513   CYLINDER RING   422   GRBN520   SAFETY A     119   GRBN585   O - RING   422   GRBN521   SAFETY SPRING     120   GRBN516   CYLINDER SPACER   425   GRBN522   SAFETY SPRING     121   GRBN586   O - RING   426   GRBN522   SAFETY SPRING     122   GRBN516   BUMPER   427   GRBN520   SAFETY SPRING     123   GRBN586   O - RING   426   GRBN522   SAFETY SPRING     124   GRBN586   O - RING   426   GRBN522   SAFETY SPRING     125   GRBN516   BUMPER   427   GRBN69   SPRING PIN     126   GRBN588   O - RING   429   GRBN565   ADJUST AXIE     127   GRBN588   O - RING   431   GRBN561   SAFETY COVER     128   GRBN527   VALVE PLUNGER   432   GRBN587   O - RING     129   GRBN527   VALVE PLUNGER   433   GRBN535   MAGAZINE CASE     120   GRBN527   SPRING   435   GRBN568   WASHER     121   GRBN589   O - RING   436   GRBN552   MAGAZINE SHAFT PIN     122   GRBN589   O - RING   436   GRBN552   MAGAZINE SHAFT PIN     123   GRBN589   O - RING   436   GRBN536   MAGAZINE SHAFT PIN     124   GRBN580   O - RING   436   GRBN536   SPRING BASE     125   GRBN580   O - RING   437   GRBN536   SPRING BASE     126   GRBN580   O - RING   442   GRBN536   SPRING BASE     127   GRBN580   O - RING   442   GRBN536   SPRING BASE     128   GRBN504   TRIGGER VALVE HEAD   438   GRBN537   SPRING BASE     129   GRBN580   O - RING   442   GRBN536   SPRING COVER     120   GRBN580   O - RING   442   GRBN536   SPRING COVER     121   GRBN580   O - RING   442   GRBN536   SPRING COVER     122   GRBN580   O - RING   444   GRBN539   SPRING COVER     123   GRBN504   TRIGGER VALVE HEAD   445   GRBN540   PIN PED PISTON     124   GRBN580   O -						
112   GRBN1045   O - RING						
113         GRBN507         CYLINDER CAP SEAL         418         GRBN521         SAFETY SPRING           114         GRBN590         O - RING         419         GRBN521         SAFETY SPRING           115         GRBN534         PISTON RING         420         GRBN569         NAIL STOP           116         GRBN5155         CYLINDER RING         421         GRBN520         SAFETY A           117         GRBN513         CYLINDER RING         422         GRBN524         PROTECTIVE CASING           119         GRBN513         CYLINDER SPACER         423         GRBN524         PROTECTIVE CASING           120         GRBN514         CYLINDER SPACER         425         GRBN522         SAFETY GUIDE           121         GRBN586         O - RING         426         GRBN522         SAFETY SPRING           122         GRBN1046         MUFFLER         427         GRBN565         ADJUST AXIE           201         GRBN5880         O - RING         429         GRBN565         ADJUST AXIE           202         GRBN5820         O - RING         430         GRBN565         ADJUST AXIE           203         GRBN527         VALVE PLUNGER         430         GRBN537         AAFETY COVER						
114         GRBN590         O - RING         419         GRBN521         SAFETY SPRING           115         GRBN534         PISTON RING         420         GRBN569         NAIL STOP           116         GRBN503         DRIVER UNIT         421         GRBN544         DOOR SHAFT PIN           117         GRBN515         CYLINDER         422         GRBN520         SAFETY A           118         GRBN513         CYLINDER         423         GRBN524         PROTECTIVE CASING           119         GRBN585         O - RING         424         GRBN522         PROTECTIVE CASING           120         GRBN516         CYLINDER SPACER         425         GRBN523         SAFETY GUIDE           121         GRBN586         O - RING         426         GRBN522         SAFETY SPRING           122         GRBN516         BUMPER         427         GRBN506         SAFETY SPRING           122         GRBN510         MUFFLER         428         GRBN506         SAFETY SPRING           123         GRBN510         MUFFLER         427         GRBN506         SAFETY SPRING           201         GRBN581         O - RING         428         GRBN506         ADJUST AXIE           2						
115   GRBN534   PISTON RING   420   GRBN569   NAIL STOP						
116         GRBN503         DRIVER UNIT         421         GRBN544         DOOR SHAFT PIN           117         GRBN515         CYLINDER RING         422         GRBN520         SAFETY A           118         GRBN513         CYLINDER         423         GRBN521         PROTECTIVE CASING           119         GRBN585         O - RING         424         GRBN523         SAFETY GUIDE           120         GRBN514         CYLINDER SPACER         425         GRBN523         SAFETY GUIDE           121         GRBN516         BUMPER         426         GRBN522         SAFETY SPRING           122         GRBN5166         BUMPER         427         GRBN527         SAFETY B UNIT           201         GRBN588         O - RING         429         GRBN565         ADJUST AXIE           202         GRBN582         O - RING         431         GRBN561         SAFETY COVER           203         GRBN5821         O - RING         432         GRBN567         DRING           204         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN535         MAGAZINE CASE           206         GRBN527         VALVE PLUNGER         436         GRBN525         MAGAZINE SHAFT PIN						
117         GRBN515         CYLINDER RING         422         GRBN520         SAFETY A           118         GRBN513         CYLINDER         423         GRBN524         PROTECTIVE CASING           119         GRBN514         CYLINDER SPACER         424         GRBN522         SAFETY GUIDE           120         GRBN516         CYLINDER SPACER         425         GRBN522         SAFETY GUIDE           121         GRBN586         O - RING         426         GRBN522         SAFETY GUIDE           122         GRBN516         BUMPER         427         GRBN69         SPRING PIN           123         GRBN1046         MUFLER         428         GRBN560         SAFETY B UNIT           201         GRBN586         O - RING         429         GRBN566         ADJUST AXIE           202         GRBN556         PLUNGER CAP         430         GRBN566         ADJUST ROD           203         GRBN525         O - RING         431         GRBN566         ADJUST ROD           204         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN537         O - RING           205         GRBN559         SPRING         434         GRBN530         SPRING BASE           206						
118         GRBN513         CYLINDER         423         GRBN524         PROTECTIVE CASING           119         GRBNS85         O - RING         424         GRBN576         E - RING           120         GRBN514         CYLINDER SPACER         425         GRBN522         SAFETY GUIDE           121         GRBN586         O - RING         426         GRBN522         SAFETY SPRING           122         GRBN516         BUMPER         427         GRBN69         SPRING PIN           123         GRBN588         O - RING         428         GRBN561         SAFETY B UNIT           201         GRBN586         O - RING         429         GRBN561         SAFETY COVER           203         GRBN582         O - RING         431         GRBN566         ADJUST ROD           204         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN537         O - RING           205         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN530         SPRING BASE           207         GRBN559         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN518         WAGAZINE SHAFT PIN           210						
119   GRBN585   O - RING   120   GRBN514   CYLINDER SPACER   121   GRBN586   O - RING   122   GRBN516   BUMPER   123   GRBN1046   MUFFLER   124   GRBN525   SAFETY GUIDE   SAFETY FRING   123   GRBN1046   MUFFLER   124   GRBN565   SAFETY B UNIT   125   GRBN588   O - RING   129   GRBN565   PLUNGER CAP   130   GRBN566   ADJUST AXIE   131   GRBN587   O - RING   132   GRBN587   O - RING   133   GRBN561   ADJUST AXIE   134   GRBN566   ADJUST AXIE   135   GRBN561   ADJUST AXIE   135   GRBN561   ADJUST AXIE   135   GRBN562   ADJUST AXIE   135   GRBN566   ADJUST AXIE   135   GRBN567   ADJUST AXIE   135   GRBN568   ADJUST AXIE   135   GRBN568   ADJUST AXIE   135   GRBN567   ADJUST AXIE   135   GRBN567   ADJUST AXIE   135   GRBN568   ADJUST AXIE   135   GRBN568   ADJUST AXIE   135   GRBN567   ADJUST AXIE   135   GRBN567   ADJUST AXIE   135   GRBN567   ADJUST AXIE   135   GRBN567   ADJUST AXIE   135   GRBN568   ADJUST AXIE   135   GRBN569   ADJUST AXIE   135   GR						
120   GRBN514   CYLINDER SPACER   425   GRBN523   SAFETY GUIDE     121   GRBN586   O - RING   426   GRBN522   SAFETY SPRING     122   GRBN516   BUMPER   427   GRBN69   SPRING PIN     123   GRBN1046   MUFFLER   428   GRBN506   SAFETY B UNIT     201   GRBN588   O - RING   429   GRBN565   ADJUST AXIE     202   GRBN556   PLUNGER CAP   430   GRBN561   SAFETY COVER     203   GRBN582   O - RING   431   GRBN566   ADJUST ROD     204   GRBN421   O - RING   432   GRBN587   O - RING     205   GRBN527   VALVE PLUNGER   433   GRBN535   MAGAZINE CASE     206   GRBN423   O - RING   434   GRBN530   SPRING BASE     207   GRBN559   SPRING   435   GRBN568   WASHER     208   GRBN592   O - RING   436   GRBN552   MAGAZINE SHAFT PIN     209   GRBN557   PLUNGER   436   GRBN552   MAGAZINE SHAFT PIN     210   GRBN557   PLUNGER   437   GRBN517   PULL SPRING     211   GRBN518   PIN   439   GRBN531   SPRING BASE     212   GRBN560   COVER-PLUNGER   440   GRBN538   NAIL STOP     214   GRBN589   O - RING   441   GRBN538   NAIL STOP     215   GRBN589   SPIRAL PIN   443   GRBN539   PIN-NAIL STOP     216   GRBN690   SPIRAL PIN   444   GRBN509   FEED FINGER     217   GRBN558   SPRING   445   GRBN509   FEED FINGER     219   GRBN558   SPRING   447   GRBN579   SOLT CAP     301   GRBN505   GUN BODY UNIT   448   GRBN509   FEED FINGER     301   GRBN505   GUN BODY UNIT   448   GRBN501   SPRING COVER     302   GRBN526   SPRING RETAINER   451   GRBN564   MUZZLE PROTECTOR     403   GRBN573   HEX.SOC.HD.BOLT   454   GRBN529   DUST SHIELD PLUG     404   GRBN581   O - RING   455   GRBN741   HEX.SOC.HD.BOLT     405   GRBN581   O - RING   455   GRBN741   HEX.SOC.HD.BOLT     406   GRBN581   O - RING   455   GRBN741   HEX.SOC.HD.BOLT     407   GRBN581   O - RING   455   GRBN741   HE						
121         GRBN516         BUMPER         426         GRBN522         SAFETY SPRING           122         GRBN516         BUMPER         427         GRBN69         SPRING PIN           123         GRBN588         O - RING         428         GRBN506         SAFETY B UNIT           201         GRBN588         O - RING         429         GRBN561         ADJUST AXIE           202         GRBN526         PLUNGER CAP         430         GRBN566         ADJUST ROD           203         GRBN522         O - RING         431         GRBN566         ADJUST ROD           204         GRBN527         VALVE PLUNGER         432         GRBN537         O - RING           205         GRBN523         O - RING         434         GRBN537         MAGAZINE CASE           206         GRBN559         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN559         SPRING         436         GRBN558         WASHER           209         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN518         PIN         438         GRBN537         SPACER           211         GRBN518         PIN <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
122         GRBN516         BUMPER         427         GRBN69         SPRING PIN           123         GRBN1046         MUFFLER         428         GRBN506         SAFETY B UNIT           201         GRBN588         O - RING         429         GRBN565         ADJUST AXIE           202         GRBN585         PLUNGER CAP         430         GRBN561         SAFETY COVER           203         GRBN582         O - RING         431         GRBN566         ADJUST ROD           204         GRBN421         O - RING         432         GRBN587         O - RING           205         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN530         SPRING BASE           206         GRBN559         SPRING         434         GRBN530         SPRING BASE           207         GRBN559         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN551         PULL SPRING           210         GRBN555         TRIGGER VALVE HEAD         438         GRBN531         SPRING BASE A           211         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN560<						
123         GRBN1046         MUFFLER         428         GRBN566         SAFETY B UNIT           201         GRBN588         O - RING         429         GRBN565         ADJUST AXIE           202         GRBN582         O - RING         430         GRBN561         SAFETY COVER           203         GRBN582         O - RING         431         GRBN566         ADJUST ROD           204         GRBN421         O - RING         432         GRBN587         O - RING           205         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN530         SPRING BASE           206         GRBN599         SPRING         434         GRBN530         SPRING BASE           207         GRBN599         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN592         O - RING         436         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN565         TRIGGER VALVE HEAD         438         GRBN531         SPRING BASE A           211         GRBN561         O - RING         440         GRBN533         MAGAZINE COVER           213         G						
201         GRBN588         O - RING         429         GRBN565         ADJUST AXIE           202         GRBN556         PLUNGER CAP         430         GRBN561         SAFETY COVER           203         GRBN522         O - RING         431         GRBN566         ADJUST ROD           204         GRBN421         O - RING         432         GRBN537         O - RING           205         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN530         SPRING BASE           206         GRBN529         O - RING         434         GRBN530         SPRING BASE           207         GRBN559         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN592         O - RING         436         GRBN552         MAGAZINE SHAFT PIN           209         GRBN555         TRIGGER VALVE HEAD         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN5818         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           211         GRBN589         O - RING         440         GRBN536         MAGAZINE COVER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN533         NAIL STOP           214						
202         GRBN556         PLUNGER CAP         430         GRBN561         SAFETY COVER           203         GRBN582         O - RING         431         GRBN566         ADJUST ROD           204         GRBN527         VALVE PLUNGER         432         GRBN587         O - RING           205         GRBN423         O - RING         434         GRBN535         MAGAZINE CASE           206         GRBN559         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN559         SPRING         436         GRBN552         MAGAZINE SHAFT PIN           209         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN555         TRIGGER VALVE HEAD         438         GRBN537         SPACER           211         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN560         COVER-PLUNGER         440         GRBN533         SPACER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN533         MAGAZINE COVER           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN525         STOPPER FINGER SPRING           215						
203         GRBN582         O - RING         431         GRBN566         ADJUST ROD           204         GRBN421         O - RING         432         GRBN587         O - RING           205         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN535         MAGAZINE CASE           206         GRBN423         O - RING         434         GRBN530         SPRING BASE           207         GRBN559         O - RING         436         GRBN568         WASHER           208         GRBN559         O - RING         436         GRBN557         WAGAZINE SHAFT PIN           209         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           211         GRBN581         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN580         O - RING         440         GRBN538         MAGAZINE COVER           213         GRBN580         O - RING         441         GRBN538         MAGAZINE COVER           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN525         STOPPER FINGER SPRING           215						
204         GRBN421         O - RING         432         GRBN587         O - RING           205         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN535         MAGAZINE CASE           206         GRBN523         O - RING         434         GRBN530         SPRING BASE           207         GRBN559         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN592         O - RING         436         GRBN552         MAGAZINE SHAFT PIN           209         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           211         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN560         COVER-PLUNGER         440         GRBN536         MAGAZINE COVER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN538         NAIL STOP           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN525         STOPPER FINGER SPRING           215         GRBN590         SPIRAL PIN         443         GRBN539         PIN-NAIL STOP           216						
205         GRBN527         VALVE PLUNGER         433         GRBN535         MAGAZINE CASE           206         GRBN423         O - RING         434         GRBN530         SPRING BASE           207         GRBN595         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN592         O - RING         436         GRBN552         MAGAZINE SHAFT PIN           209         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN555         TRIGGER VALVE HEAD         438         GRBN531         SPRING BASE A           211         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN560         COVER.PLUNGER         440         GRBN536         MAGAZINE COVER           213         GRBN580         O - RING         441         GRBN538         NAIL STOP           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN538         NAIL STOP           215         GRBN690         SPIRAL PIN         443         GRBN508         FEED FINGER SPRING           217         GRBN569         SPIRAL PIN         444         GRBN509         FEED FINGER SPRING						
206         GRBN423         O - RING         434         GRBN530         SPRING BASE           207         GRBN559         SPRING         435         GRBN568         WASHER           208         GRBN559         O - RING         436         GRBN552         MAGAZINE SHAFT PIN           209         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN555         TRIGGER VALVE HEAD         438         GRBN537         SPACER           211         GRBN560         COVER-PLUNGER         440         GRBN536         MAGAZINE COVER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN538         MAIL STOP           214         GRBN589         O - RING         442         GRBN538         NAIL STOP           214         GRBN590         O - RING         442         GRBN539         PIN-NAIL STOP           215         GRBN690         SPIRAL PIN         443         GRBN5039         PIN-NAIL STOP           216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER           217         GRBN569         SPIRAL PIN         445         GRBN546         PIN FEED PISTON           218	205			433		MAGAZINE CASE
208         GRBN592         O - RING         436         GRBN552         MAGAZINE SHAFT PIN           209         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN555         TRIGGER VALVE HEAD         438         GRBN537         SPACER           211         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN560         COVER-PLUNGER         440         GRBN533         SPAGER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN533         MAGAZINE COVER           214         GRBN580         O - RING         441         GRBN533         MAGAZINE COVER           214         GRBN580         O - RING         441         GRBN533         MAGAZINE COVER           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN533         MAIL STOP           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN503         PIN-NAIL STOP           216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER SPRING           217         GRBN8590         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FIRED PISTON           2						
208         GRBN592         O - RING         436         GRBN552         MAGAZINE SHAFT PIN           209         GRBN557         PLUNGER         437         GRBN517         PULL SPRING           210         GRBN555         TRIGGER VALVE HEAD         438         GRBN537         SPACER           211         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN560         COVER-PLUNGER         440         GRBN533         SPAGUER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN533         MAGAZINE COVER           214         GRBN580         O - RING         441         GRBN533         MAGAZINE COVER           214         GRBN580         O - RING         441         GRBN533         MAGAZINE COVER           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN533         MAIL STOP           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN503         PIN-NAIL STOP           216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER SPRING           217         GRBN859         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FIED FINGER SPRING	207	GRBN559	SPRING	435	GRBN568	WASHER
210         GRBN555         TRIGGER VALVE HEAD         438         GRBN537         SPACER           211         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN569         COVER-PLUNGER         440         GRBN536         MAGAZINE COVER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN538         NAIL STOP           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN529         STOPPER FINGER SPRING           215         GRBN518         SPIRAL PIN         443         GRBN539         PIN-NAIL STOP           216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER           217         GRBN569         SPIRAL PIN         445         GRBN508         FEED FINGER           218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN579         BOLT CAP           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP <t< td=""><td>208</td><td>GRBN592</td><td>O - RING</td><td>436</td><td>GRBN552</td><td>MAGAZINE SHAFT PIN</td></t<>	208	GRBN592	O - RING	436	GRBN552	MAGAZINE SHAFT PIN
211         GRBN518         PIN         439         GRBN531         SPRING BASE A           212         GRBN560         COVER-PLUNGER         440         GRBN536         MAGAZINE COVER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN533         NAIL STOP           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN525         STOPPER RINGER SPRING           215         GRBN518         SPIRAL PIN         443         GRBN539         PIN-NAIL STOP           216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER           217         GRBN569         SPIRAL PIN         445         GRBN506         PIN FEED PISTON           218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN505         GUN BODY UNIT         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER      <	209	GRBN557	PLUNGER	437	GRBN517	PULL SPRING
212         GRBN560         COVER-PLUNGER         440         GRBN536         MAGAZINE COVER           213         GRBN589         O - RING         441         GRBN538         NAIL STOP           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN525         STOPPER FINGER SPRING           215         GRBN518         SPIRAL PIN         443         GRBN539         PIN-NAIL STOP           216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER           217         GRBN859         SPIRAL PIN         445         GRBN546         PIN FEED PISTON           218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN573         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN520         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           401         GRBN591         O - RING         451         GRBN574         FLAT WASHER	210	GRBN555	TRIGGER VALVE HEAD	438	GRBN537	SPACER
213         GRBN589         O - RING         441         GRBN538         NAIL STOP           214         GRBN580         O - RING         442         GRBN525         STOPPER FINGER SPRING           215         GRBN690         SPIRAL PIN         443         GRBN539         PIN-NAIL STOP           216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER           217         GRBN859         SPIRAL PIN         445         GRBN508         FEED FINGER           218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN573         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN620         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           401         GRBN591         O - RING         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER	211	GRBN518	PIN	439	GRBN531	SPRING BASE A
214         GRBN580         O - RING         442         GRBN525         STOPPER FINGER SPRING           215         GRBN718         SPIRAL PIN         443         GRBN539         PIN-NAIL STOP           216         GRBN8590         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER           217         GRBN8590         SPIRAL PIN         445         GRBN546         PIN FEED PISTON           218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN532         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN520         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           401         GRBN591         O - RING         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG	212	GRBN560	COVER-PLUNGER	440	GRBN536	MAGAZINE COVER
215         GRBN718         SPIRAL PIN         443         GRBN539         PIN-NAIL STOP           216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER           217         GRBN559         SPIRAL PIN         445         GRBN546         PIN FEED PISTON           218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN532         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN620         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT     <	213	GRBN589	O - RING	441	GRBN538	NAIL STOP
216         GRBN690         SPIRAL PIN         444         GRBN508         FEED FINGER           217         GRBN859         SPIRAL PIN         445         GRBN546         PIN FEED PISTON           218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN532         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN520         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	214	GRBN580	O - RING	442	GRBN525	STOPPER FINGER SPRING
217         GRBN859         SPIRAL PIN         445         GRBN546         PIN FEED PISTON           218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN532         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN620         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	215	GRBN718	SPIRAL PIN	443	GRBN539	PIN-NAIL STOP
218         GRBN504         TRIGGER UNIT         446         GRBN509         FEED FINGER SPRING           219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN532         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN620         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	216	GRBN690	SPIRAL PIN	444	GRBN508	FEED FINGER
219         GRBN558         SPRING         447         GRBN578         SPIRAL PINS           301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN532         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN620         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	217	GRBN859	SPIRAL PIN	445	GRBN546	PIN FEED PISTON
301         GRBN505         GUN BODY UNIT         448         GRBN532         SPRING COVER           302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN620         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	218	GRBN504	TRIGGER UNIT	446	GRBN509	FEED FINGER SPRING
302         GRBN528         END CAP         449         GRBN579         BOLT CAP           303         GRBN620         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	219	GRBN558	SPRING	447	GRBN578	SPIRAL PINS
303         GRBN620         AIR PLUG         450         GRBN572         HEX.SOC.HD.BOLT           304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	301	GRBN505	GUN BODY UNIT	448	GRBN532	SPRING COVER
304         GRBN526         SPRING RETAINER         451         GRBN574         FLAT WASHER           401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	302	GRBN528	END CAP	449	GRBN579	BOLT CAP
401         GRBN591         O - RING         452         GRBN564         MUZZLE PROTECTOR           402         GRBN563         NOSE PIECE         453         GRBN541         PROTECTOR WASHER           403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	303	GRBN620	AIR PLUG	450	GRBN572	HEX.SOC.HD.BOLT
402       GRBN563       NOSE PIECE       453       GRBN541       PROTECTOR WASHER         403       GRBN573       HEX.SOC.HD.BOLT       454       GRBN529       DUST SHIELD PLUG         404       GRBN581       O - RING       455       GRBN741       HEX.SOC.HD.BOLT	304	GRBN526	SPRING RETAINER	451	GRBN574	FLAT WASHER
403         GRBN573         HEX.SOC.HD.BOLT         454         GRBN529         DUST SHIELD PLUG           404         GRBN581         O - RING         455         GRBN741         HEX.SOC.HD.BOLT	401	GRBN591	O - RING	452	GRBN564	MUZZLE PROTECTOR
404 GRBN581 O - RING 455 GRBN741 HEX.SOC.HD.BOLT	402	GRBN563	NOSE PIECE	453	GRBN541	PROTECTOR WASHER
		GRBN573	HEX.SOC.HD.BOLT		GRBN529	DUST SHIELD PLUG
405 GRBN545 FEED PISTON				455	GRBN741	HEX.SOC.HD.BOLT
	405	GRBN545	FEED PISTON			

Driver Assembly Kit Rebuild Kit A GRDAK2200 B GRRBK2200 B GRRBK2200 C MANCN090

**Operators Manual** 

TROUBLESHOOTING TROUBLESHOOTING

#### **TOOL TROUBLESHOOTING**

Your pneumatic fastening tool has been designed for long life and trouble-free operation. However, if operating problems arise, please use the troubleshooting information below to determine how to remedy the problem.

### **⚠** DANGER

Always disconnect tool from air supply before performing any service on tool. Correcting a problem while the tool is pressurized may result in injury from fastener discharge or tool operation.

FASTENER DRIVING PROBLEMS				
PROBLEM	CORRECTIVE ACTION			
Fasteners do not drive completely.	AT TOOL: Turn adjustment dial to increase nail drive depth. Add 2 - 3 drops of air tool oil to inlet.			
	AT COMPRESSOR: Increase air pressure. Do not exceed 120 psi/8.3 bar			
Fasteners do not drive completely after air pressure is increased.	Driver blade worn or broken. See dealer for replacement.			
Fasteners do not drive completely when driving in quick succession.	Inadequate air flow. Use larger diameter hose. Use compressor with larger storage tank. Keep hose lines short. Check air hose for kinks or other restrictions.			
Fasteners drive too deeply.	AT TOOL: Turn adjustment dial to decrease nail drive depth.			
	AT COMPRESSOR: Reduce air pressure. (Do not reduce below 70 psi/4.8 bar.)			

FASTENER DRIVING PROBLEMS					
Tool operates, but no fastener is driven.	Check coil for broken collation wires. Cut off broken section and discard. Check tray setting for correct nail size. Reload nails.				
Tool won't operate - nail jammed in tool nose, preventing tool from operating.	Open coil magazine. Remove jammed fastener. Check magazine for obstructions, debris, and loose fasteners. Discard loose fasteners. Check tray setting for correct nail size. Reload nails.				
Tool leaks air.	Check for source of leak, and tighten fittings and screws as required. Discontinue using tool if air leaks at trigger area or from cap exhaust. Contact your dealer.				

#### **TOOL CHECKS**

Keep your nailer in top working condition by checking it daily. See your Grip-Rite® dealer for service if part or operating problems are found. Never use a malfunctioning tool - it could result in serious injury.

#### Workpiece Contact & Trigger

Check workpiece contact for proper operation before each use. Workpiece contact must move freely and return to extended position when lifted from workpiece. Trigger must operate freely.

#### **Daily Inspection**

- Check for broken, damaged, or excessively worn parts, and repair or replace as needed.
- Check for air leaks at trigger, cap, and nose. Disconnect tool from air supply immediately if leaks are present, and see dealer for service.
- · Make sure all screws are tightened securely.

WARRANTY

#### PNEUMATIC TOOL/COMPRESSOR WARRANTY

Pneumatic nailers, staplers & compressors marketed under the *GRIP-RITE*® brand are warranted to be free from defects in workmanship & materials (except rubber o-rings, bumpers, seals, driver blades, dipsticks, & air filters) for a period of 3 years for tools and one year for compressors from the date of original purchase.

This warranty will not apply when:

- The original receipt (or copy of the original receipt), showing the original purchase date, is not provided with tools/compressors sent in for warranty repair
- The tool/compressor has been misused, abused or improperly maintained
- Alterations have been made to the original tool/compressor
- Repairs have been attempted/made to the original tool/ compressor by any entity other than a proprietary PRIMESOURCE® service/warranty center or authorized service/warranty center
- Non- GRIP-RITE TOOLS™ / GRIP-RITE COMPRESSORS™ parts have been used
- The tool has suffered any physical damage due to the use of non-PRIMESOURCE® approved fasteners\*
- · Repairs are required due to normal wear & tear
- The tool/compressor has been inadequately packaged leading to damage in-transit to the service/warranty center

\*Approved fasteners include the following brands *GRIP-RITE FAS'NERS™*, *FAS'NERS UNLIMITED™* 

IN NO EVENT SHALL **PRIMESOURCE®** BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, ACCIDENTAL OR CONSEQUENTAL DAMAGE FROM THE SALE OR USE OF THESE PRODUCTS. THIS DISCLAIMER APPLIES BOTH DURING & AFTER THE TERM OF WARRANTY.

THIS IS OUR WARRANTY & IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILTY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE (EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE PROVIDED BY LAW).

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state.

#### PNEUMATIC TOOL/COMPRESSOR SERVICE INFORMATION

Should any mechanical problems develop during the life of your equipment the following options are available for service and parts:

- Call (800)676-7777 where you will be routed to the nearest GRIP-RITE® distribution center and directed to the nearest authorized service/warranty center
- Logging on to our website at www.grip-rite.com where you will find a list of our authorized service centers
- Contact the **GRIP-RITE**® Factory Warranty Center directly at Phone: (800)207-9259 or Fax: (800)207-9614

#### STEPS TO TAKE WHEN SHIPPING TOOLS

- Adequately package the product to avoid damage in-transit (in the case of pneumatic tools, the original blow mold plastic carrying case is considered adequate packaging)
- Provide the original/copy of receipt showing the original purchase date
- Insure your shipment with the shipping company

**PRIMESOURCE**® will not be responsible for any tool/compressor that is lost or damaged by the shipper on route to the **PRIMESOURCE**® service/warranty center.

# USE GENUINE GRIP-RITE® FASTENERS FOR BEST PERFORMANCE








MANCN90 8/11

# MANUAL DEL OPERADOR

Y LISTA DE PIEZAS CLAVADORA DE ROLLO MODELO GRTCN90



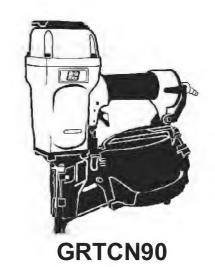

www.grip-rite.com

#### **ESPECIFICACIONES**

ÍNDICE 2
ESPECIFICACIONES 3
SEGURIDAD 4
PIEZAS DE LA HERRAMIENTA 10
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS11
OPERACIÓN 12
Carga de sujetadores 12
Ajuste del mando de impulsión de los clavos 13
Operación de la herramienta 14
<b>MANTENIMIENTO 15</b>
ESQUEMA DE PIEZAS DE GRTCN90 16
LISTA DE PIEZAS DE GRTCN90 17
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 18
COMPROBACIONES DE LAS HERRAMIENTAS 19
GARANTÍA 20

# M

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Debe leer este manual por completo y familiarizarse con todas las instrucciones de seguridad, operación y servicio antes de cargar, manipular o usar esta herramienta. Cuando se usa correctamente, las herramientas de sujeción neumáticas proporcionan un método de sujeción ligero, potente y seguro. Si se usan indebidamente, estas herramientas le pueden causar lesiones graves a usted y a las personas de sus alrededores.

CLAVADORA DE ROLLO INTERVALO DE SUJETADORES - Long.	MODELO GRTCN90
ALAMBRE	45 a 89 mm (1 3/4" a 3 1/2")
PLÁSTICO	45 a 76.2 mm (1 3/4" a 3")
INTERVALO DE SUJETADORES - Diá	2.5 a 3.8 mm (0.099" a 0.148")
TIPO DE SUJETADOR	CLAVOS DE ROLLO DE SOLDADURA DE ALAMBRE/PLÁSTICO DE 15°
CAPACIDAD DEL CARGADOR	1 ROLLO - 200 A 300 CLAVOS
PRESIÓN MÁX. DE AIRE	8.3 bares (120 lb/pulg2)
PRESIÓN MÍN. DE AIRE	4.8 bares (70 lb/pulg2)
PESO DE LA HERRAMIENTA	3.0 kg (6.6 lb)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	30.9 cm (12.2")
ALTURA DE LA HERRAMIENTA	35.5 cm (14.0")
ANCHO DE LA HERRAMIENTA	13.2 cm (5.25")
TIPO DE GATILLO	SELECCIONABLE- DISPARO EN SECUENCIAL O POR CONTACTO
ENTRADA DE AIRE	ACOPLADOR MACHO DE CONEXIÓN RÁPIDA GIRATORIA
LUBRICACIÓN	Aceite de herramientas neumáticas

10W (incluido)

#### DEL RUIDO CHARATERISTICS DE ACUERDO CON ISO 3774. ISO 11201

Nivel de presión sana a-weighted del solo-acontecimiento en la posición del operador: ----- LpA, 1s = 94.5 dBA

Nivel a-weighted de la energía del sonido del solo-acontecimiento: ------ LwA, 1s = 103 dBA

Nivel de presión sana a-weighted de la superficie del solo-acontecimiento: ------ LpA, 1s = 89 dBA

#### DE LA VIBRACIÓN CHARATERISTIC DE ACUERDO CON ISO 8862-1

Aceleración cargada del cuadrado malo de la raíz ----- = 4.4 m/s²

#### TABLA DE SELECCIÓN DE SUJETADORES

GRC6PS GRC8PI GRC8PI GRC10F GRC12F GRC12F GRC6RS GRC8RS GRC8RI GRC12S	D ZD PD PZD PD PZD PZD 99D 99D	8D 2-1/10D 3" 10D 3" 12D 3- 16D 3- 6D 2" 2 8D 2-3/8D 2-3/8D 2-3/8D	( .099 /8" x .113 /2" x .131 x .120 x .131 1/4" x .120 1/4" x .131	Reve Reve Reve Reve Reve Reve Reve Reve	stido stido stido stido stido stido stido stido stido stido	Vástago Liso Liso Liso Liso Liso Liso Anillo Anillo Tornillo	Coor Coor Sink Fran Box Sho	oler oler onmon ker mer c ort oler eathing	Caja 3M 3M 2.5M 2.5M 2.5M 2.5M 3M 3M 3M 3M 3M 3M
SKU GRC6P9 GRC8P2 GRC10F GRC12F GRC12F GRC6R9 GRC8R9 GRC8R9 GRC8R9 GRC8R1 GRC8R1 GRC10F GRC12F	99DG ZDG PDG PZDG 99DG 99DG ZDG RDG	8D 2-1, 10D 3" 12D 3- 16D 3- 6D 2" X 8D 2-3, 8D 2-1, 10D 3"	(.099 (8" x .099 (2" x .131 x .120 1/4" x .120 1/4" x .131 (.099 (8" x .099 (2" x .131	Galva Galva Galva Galva Galva Galva Galva	est.  anizado  anizado	Vástago Liso Liso Liso Liso Liso Liso Anillo Anillo Anillo Anillo	She Coo Sink Box Sho Coo	oler eathing oler ker c ort oler eathing oler ker	Caja 3M 3M 3M 2.5M 2.5M 2.5M 3M 3M 3M 3M 3M 2.5M
GRC6P9 GRC10P GRC12P GRC6R9 GRC8R9 GRC10R GRC12R	DHG DHG 9DHG 9DHG DHG	6D 2" X 8D 2-3/ 10D 3"	( .099 x .120 1/4" x .120 ( .099 (8" x .099	Galva Galva Galva Galva Galva	nizado ext nizado ext nizado ext nizado ext nizado ext nizado ext nizado ext nizado ext	. Liso . Liso . Anillo . Anillo . Anillo	Sink Box Coo	athing ker ler athing ker	Caja 3M 2.5M 2.5M 3M 3M 2.5M 2.5M 2.5M
SKU GRC6R GRC8R GRC10F GRC12F	99DSS RDSS	10D 3"	<.099 /8" x .099	Acero Acero	est. o inox. o inox. o inox. o inox. o inox.	Vástago Anillo Anillo Anillo Anillo	Coc	oler eathing ker	<b>Caja</b> 3M 3M 2.5M 2.5M
1 3/4	2	2 3/16	2 1/4	2 3/8	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2
45	51	56	57	60	64	70	76	83	89
				DIÁ	/IETRO				
		.09	2 .099	.113	.120	.131 .	148		
		2.3		2.9	3		3.8		

Para obtener los mejores resultados, use sujetadores intercalados Grip-Rite®.

Tipo

Cooler = Fino con adhesivo
Common = Común
Sinker = Fino con adhesivo, con retículo en la cabeza
Box = Con cabeza y vástago más corto
Sheathing = Para revestimientos exteriores
Short = Corto

SEGURIDAD

#### ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Esta herramienta de sujeción neumática incluye una etiqueta para recordarle la información de seguridad importante al hacer funcionar la herramienta. La etiqueta de seguridad debe ser legible en todo momento, y debe reemplazarse cuando esté desgastada o dañada.



#### SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Estos símbolos de seguridad constituyen un recordatorio visual de las reglas básicas de seguridad, y del peligro de que se produzcan lesiones personales si no se respetan todas las instrucciones de seguridad y operación. Asegúrese de entender el significado de cada uno de los estos símbolos, y protéjase usted y proteja a otros respetando todas las instrucciones de seguridad y operación.

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	LEA EL MANUAL – El manual contiene instrucciones importantes de seguridad y operación que deben respetarse. Todos los usuarios de la herramienta deben leer el manual antes de usarla.
	LLEVE PUESTAS GAFAS DE SEGURIDAD  – El operador de la herramienta y los espectadores deben llevar puestas gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con los requisitos ANSI Z87.1.
1	RIESGO DE LESIONES PERSONALES – De no respetar todas las instrucciones de seguridad y operación, o de usar indebidamente la herramienta, el operador de la herramienta y los espectadores pueden sufrir lesiones graves.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



#### LLEVE PUESTAS GAFAS DE SEGURIDAD

Lleve siempre gafas de seguridad con protectores laterales que cumplan con los requisitos ANSI Z87.1 al operar la herramienta. Asegúrese de que las demás personas del área de trabajo lleven puestas gafas de seguridad.



#### LLEVE PUESTOS PROTECTORES EN LOS OÍDOS

Lleve puestos protectores en los oídos para protegerse contra el ruido. La exposición prolongada a los ruidos altos puede provocar sordera.



#### NO HAGA FUNCIONAR NUNCA LA HERRAMIENTA CON OXÍGENO U OTROS GASES ALMACENADOS A PRESIÓN

El oxígeno y otros gases reactivos almacenados a alta presión pueden causar la explosión de la herramienta. Use aire comprimido regulado limpio y seco de un compresor de aire que funcione debidamente.



120 lb/ NO SUPERE LA MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN DE AIRE pulg<sup>2</sup> RECOMENDADA DE 8.3 BARES/120 LB/PULG<sup>2</sup>

bares No supere la máxima presión de operación de aire recomendada de 8.3 bares/120 lb/pulq<sup>2</sup>



#### NO CONECTE NUNCA LA HERRAMIENTA A UN SUMINISTRO DE AIRE QUE PUEDA SUPERAR 12.4 BARES/180 LB/PULG<sup>2</sup>

El uso de aire comprimido regulado de una tubería o un depósito a más de 12.4 bares (180 lb/pulg²) puede hacer que la herramienta reviente si el regulador de la tubería de aire falla súbitamente.



# USE UNA MANGUERA QUE PUEDA SOPORTAR UNA PRESIÓN MAYOR O IGUAL QUE 12.4 BARES (180 LB/PULG²)

Use siempre una manguera que pueda soportar una presión de 12.4 bares (180 lb/pulg²) o la máxima presión potencial del suministro de aire.



# USE SOLAMENTE UN ACOPLAMIENTO NEUMÁTICO DE ALIVIO DE PRESIÓN EN LA ABERTURA DE ENTRADA DE AIRE

El uso en la herramienta de un acoplamiento de aire que no sea de alivio de presión puede atrapar aire dentro de la caja de la herramienta, y hacer que se fije un sujetador incluso después de desconectar la manguera de aire.

SEGURIDAD

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



#### NO TRATE DE HACER FUNCIONAR LA HERRAMIENTA SI LOS CONTROLES DE OPERACIÓN DE LA MISMA HAN SIDO MODIFICADOS O NO FUNCIONAN DEBIDAMENTE.

No trate de usar una herramienta con un gatillo o un contacto modificado o que no funcione bien, ya que se puede fijar un sujetador de forma no intencionada.

#### **USE SUJETADORES CORRECTOS**

Use solamente los sujetadores correctos para la herramienta. El uso de sujetadores con especificaciones incorrectas puede atascar la herramienta o causar lesiones graves.

# USE LOS SUJETADORES CORRECTOS PARA LA APLICACIÓN.

El uso de sujetadores equivocados puede hacer que la superficie de trabajo se parta y deje que el sujetador salga disparado.



# MANTENGA LA HERRAMIENTA APUNTADA EN UNA DIRECCIÓN SEGURA AL CARGAR LOS SUJETADORES.

No apunte nunca la herramienta hacia usted o hacia otras personas al cargar los sujetadores.

# NO CARGUE LA HERRAMIENTA CON EL GATILLO O EL CONTACTO OPRIMIDO.

Al oprimir el gatillo o el contacto durante la carga puede se puede fijar un sujetador si se accionan ambos dispositivos al mismo tiempo por accidente.

#### PONGA EL DEDO EN EL GATILLO SOLAMENTE CUANDO LA HERRAMIENTA ESTÉ EN POSICIÓN PARA FIJAR UN SUJETADOR.

Un golpe inesperado o un contacto súbito con su cuerpo o con el de un espectador puede producir lesiones graves.



#### NO FIJE SUJETADORES EN NUDOS, ENCIMA DE OTROS SUJETADORES, EN LOS BORDES DE UNA SUPERFICIE, O EN MATERIALES QUEBRADIZOS.

La fijación de sujetadores en materiales muy duros, o en bordes de una superficie puede hacer que se desvíen de la superficie. La proyección de sujetadores puede causar lesiones graves.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



# NO ACERQUE LAS MANOS NININGUNA PARTE DEL CUERPO AL ÁREA DONDE SE ESTÉN FIJANDO LOS SUJETADORES.

Los sujetadores pueden desviarse y girar al fijarse en la superficie, y penetrar en dedos, manos y otras partes del cuerpo que puedan estar en el área de fijación.



# NO EXTIENDA LOS BRAZOS NITRABAJE EN UNA POSICIÓN INESTABLE

Si pierde el equilibrio durante la fijación, puede introducirse un sujetador o introducirlo en un espectador.



#### NO USE LA HERRAMIENTA SI FUNCIONA MAL O EMPIEZA A PERDER AIRE.

La operación de una herramienta que no funcione bien puede producir una descarga inesperada de los sujetadores y causarle lesiones a usted o a otras personas.



# DESCONECTE LA HERRAMIENTA DEL SUMINISTRO DE AIRE PARA VOLVER A CARGAR, DESATASCAR O EFECTUAR EL MANTENIMIENTO.

No trate nunca de volver a cargar la herramienta, eliminar una obstrucción o efectuar el mantenimiento sin desconectar primero el suministro de aire.

#### NO DEJE NUNCA SIN ATENDER UNA HERRAMIENTA CARGADA Y A PRESIÓN

Cualquier persona que no esté familiarizada con la herramienta o que no haya leído el manual puede tomar o manipular una herramienta cargada y a presión

# MANTENGA LAS HERRAMIENTAS FUERA DELALCANCE DE LOS NIÑOS

Ponga la herramienta nuevamente en la caja de herramientas después de usarla, y guárdela fuera del alcance de los niños.




#### NO MODIFIQUE LA HERRAMIENTA

9

Las modificaciones pueden hacer que una herramienta sea peligrosa y que no funcione debidamente.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

#### PIEZAS DE LA HERRAMIENTA

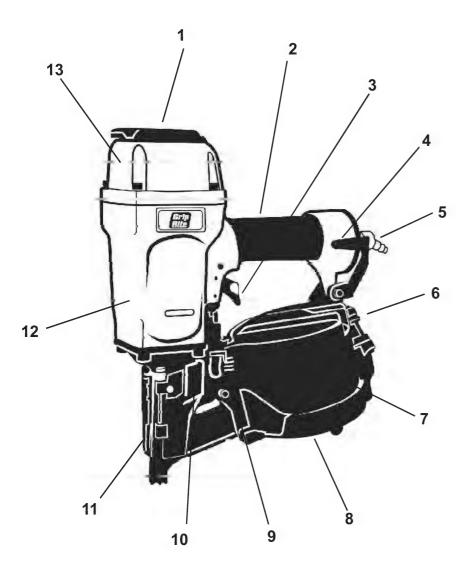

#### **DESCRIPCIONES DE LAS PIEZAS**

- Deflector de aire ajustable de 270° Ajuste que no necesita de herramientas y que permite dirigir el aire de escape en sentido contrario al operador. Dispone de 9 posiciones de bloqueo para fijar los ajustes.
- Mango acolchado Mango acolchado que reduce la fatiga y permite una operación cómoda.
- 3. Gatillo seleccionable Permite seleccionar la operación de disparos individuales o por contacto.
- 4. Gancho para el cinturón Gancho de herramienta duadero que se desliza en el cinturón. Sujeta bien la herramienta y la mantiene al alcance para aumentar la productividad.
- 5. Acoplamiento giratorio de aire Acoplamiento macho de desconexión rápida que permite una conexión rápida con la manguera de aire y ayuda a mejorar la maniobrabilidad de la herramienta.
- Cargador de rollos de clavos Mantiene fijos los sujetadores y protege los rollos contra los daños. Se ajusta rápidamente para manipular sujetadores de distinta longitud.
- Etiqueta de seguridad Proporciona recordatorios de seguridad importantes que deben seguirse siempre que se manipule, haga funcionar o se efectúe el servicio de la herramienta.
- 8. Bandeja de sujetadores ajustable Bandeja ajustable que permite usar sujetadores de diversas longitudes para realizar una alimentación sin problemas. La bandeja de desliza hacia afuera para facilitar la carga.
- 9. Enganche de la puerta Enganche cargado por resorte que mantiene la puerta bien cerrada. Se abre rápidamente para poder efectuar una recarga rápida y sencilla de los rollos de clavos.
- Sistema de fiador de alimentación positiva Sistema de fiador que alimenta los clavos de manera uniforme.
- 11. Contacto Mecanismo cargado por resorte que impide que la herramienta introduzca un sujetador a menos que la herramienta esté apretada contra una superficie. Almohadilla protectora desmontable que protege las superficies de trabajo
- Caja de la herramienta Caja de magnesio que reduce el peso de la herramienta
- Tapa Sella la caja de la herramienta.

Llaves hexagonales métricas - Se incluyen con la herramienta para poder apretar tornillos métricos. Guarde las herramientas en la caja para apretar los tornillos de forma periódica.

Aceite para herramientas neumáticas - Aceite ligero formulado para usar en herramientas neumáticas que permite una lubricación apropiada de las juntas tóricas y las piezas internas.

Gafas de seguridad - Proporcionan una protección necesaria de los ojos.

OPERACIÓN OPERACIÓN

#### **CARGA DE SUJETADORES**

#### **INSTRUCCIONES DE CARGA**

#### **№** PELIGRO

Se puede fijar por accidente un sujetador si el gatillo y el soporte de seguridad se activan al mismo tiempo. Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire antes de cargar los sujetadores, hacer ajustes o efectuar cualquier servicio en la herramienta. No ponga el dedo en el gatillo hasta que no esté listo para fijar un sujetador.

- 1. Oprima el enganche y abra la puerta. Abra la tapa del cargador.
- Compruebe la posición del sujetador de clavos y ajústelo según sea necesario para la longitud de los clavos que se vayan a usar.
- Para ajustar, tire hacia arriba del poste central, y gire el sujetador al ajuste deseado usando los indicadores de longitud de los clavos dentro del cargador.
- Coloque el rollo de clavos sobre el poste central. Desenrolle un número de clavos suficiente para alcanzar el fiador de alimentación y tire hacia afuera, hacia la punta de la herramienta.
- Coloque el primer clavo en el canal de impulsión de clavos y coloque el segundo clavo entre los dientes del fiador de alimentación. Las cabezas de los clavos deben estar alineadas con la ranura de las cabezas de clavo.
- Cierre la tapa del cargador y enganche bien la puerta.
- La clavadora para tejados está cargada ahora y lista para conectarse a un suministro de aire para la operación.









# AJUSTE DEL MANDO DE IMPULSIÓN DE LOS CLAVOS


- Desconecte la herramienta del suministro de aire usando un acoplamiento de conexión rápida.
- Gire el indicador de ajuste hacia atrás para aumentar la fuerza de impulsión de los clavos o hacia adelante para disminuirla, según se muestra mediante los símbolos de clavos de la herramienta.
- Conecte la herramienta al suministro de aire y clave clavos para comprobar la profundidad correcta.
- Efectúe los ajustes de la profundidad según sea necesario para mantener una impulsión uniforme.

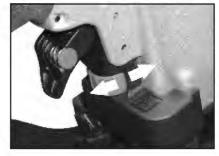


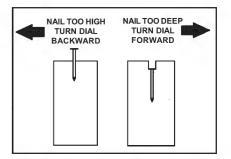

# SELECCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL GATILLO

- Desconecte la herramienta del suministro de aire usando un acoplamiento de conexión rápida. OPERACIÓN DE DISPAROS POR CONTACTO
- 2a. Oprima y gire el botón selector redondo (A) del gatillo, de modo que el gatillo bloquee el indicador en punta en la posición SUBIDA. OPERACIÓN DE DISPAROS EN SECUENCIA
- 2b. Apriete y gire el botón selector redondo (A) del gatillo, de modo que el gatillo bloquee el indicador en la punta en la posición BAJADA.
- Conecte la herramienta neumática al suministro de aire en el acoplamiento de conexión rápida.

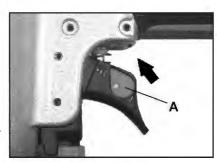

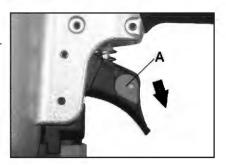

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

#### OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA OPERACIÓN EN SECUENCIA (DISPARO INDIVIDUAL)

Para operar la GRTCN90 en la modalidad EN SECUENCIA, apriete y gire el botón selector redondo (A) del gatillo, de modo que el gatillo bloquee el indicador en la punta en la posición BAJADA.

- Sujete bien la herramienta por el mango. Ponga el dedo en el gatillo solamente cuando la herramienta esté colocada y lista para fijar un sujetador. NOTA: Al oprimir el gatillo antes de oprimir el soporte de seguridad se impedirá el accionamiento de la herramienta.
- 2. Coloque la punta de la herramienta sobre la superficie de trabajo, en la posición deseada para fijar los sujetadores.
- 3. Apriete firmemente la herramienta contra la superficie de trabajo, oprimiendo completamente el contacto (soporte de seguridad).
- 4. Apriete el gatillo una vez para fijar un sujetador.
- Deje que la herramienta rebote en la superficie de trabajo, y suelte el gatillo para reajustar el contacto. La herramienta no fijará otro sujetador hasta que no se haya soltado el gatillo, y no podrá dispararse por contacto con el gatillo de secuencia instalado.
- Compruebe si el sujetador se clava al ras, y, si es necesario, gire el indicador de ajuste de profundidad del clavo para obtener la impulsión del sujetador deseada.
- 7. Si los ajustes de la herramienta no proporcionan los resultados deseados, efectúe los ajustes de presión de aire en el compresor: Aumente la presión de aire para fijar a mayor profundidad o en materiales más duros. Reduzca la presión de aire para fijar a menor profundidad o en materiales más blandos. Para prolongar al máximo la duración de la herramienta y las piezas, use la presión de aire mínima para fijar sujetadores a la profundidad deseada.
- 8. Coloque la herramienta para fijar el sujetador siguiente, y repita el procedimiento anterior. Mantenga siempre las manos y las otras partes del cuerpo lejos de las áreas donde se estén fijado los sujetadores.

#### OPERACIÓN DE DISPARO POR CONTACTO

Para operar la GRTCN90 en la modalidad de DISPARO POR CONTACTO, apriete y gire el botón selector del gatillo de modo que se bloquee en la posición SUBIDA.

#### **GRTCN90:**

- Coloque la punta de la herramienta sobre la superficie de trabajo, cerca del área donde vaya a fijarse el primer sujetador.
- 2. Apriete el gatillo sin soltarlo.
- Golpee el contacto (seguridad) contra la superficie de trabajo en cada uno de los puntos donde se desee fijar un sujetador.
- Siga desplazando la herramienta, usando un movimiento de rebote, a la posición de fijación de cada sujetador.
- 5. Cuando haya terminado la fijación, suelte el gatillo. Su herramienta durará más y funcionará mejor si se efectúa un mantenimiento periódico de la misma. Use la información siguiente para mantener la herramienta funcionando en las mejores condiciones.


#### **OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA**

#### **MANTENIMIENTO**

Su herramienta durará más y funcionará mejor si se efectúa un mantenimiento periódico de la misma. Use la información siguiente para mantener la herramienta funcionando en las mejores condiciones.

#### Lubricación

Desconecte la herramienta del suministro de aire y quite todos los sujetadores. Aplique 2-3 gotas de aceite para herramientas neumáticas (incluido) en la entrada de aire dos o tres veces al día. Si se va a usar la herramienta al aire en libre durante el invierno, use un aceite para herramientas neumáticas de calidad de invierno para impedir que se forme escarcha en el interior de la herramienta. No use ningún otro tipo de lubricante en esta herramienta, ya que otros lubricantes pueden contener productos químicos dañinos para las juntas tóricas y otros componentes de las herramientas. Vacíe a diario los depósitos y las mangueras del compresor a diario.

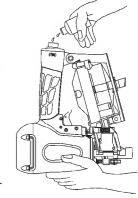

#### Limpieza

Desconecte la herramienta del suministro de aire y quite todos los sujetadores. Cepille la herramienta usando un cepillo de limpieza de piezas o un trapo limpio. Abra la puerta del fiador de alimentación y la tapa del cargador, y saque la suciedad y los residuos con un cepillo. Compruebe el área alrededor del gatillo y del contacto, y limpie según sea necesario.

#### Comprobación del gatillo - Operación en secuencia

Compruebe a diario la operación del gatillo para confirmar la operación en secuencia adecuada:

- 1. Mueva el botón selector del gatillo a la posición de avance.
- Apriete el contacto contra una superficie de trabajo segura sin oprimir el gatillo. LA HERRAMIENTA NO DEBE ENCENDERSE YAPAGARSE.
- Coloque la herramienta por encima de una superficie de trabajo segura y apriete el gatillo sin apretar el contacto contra la superficie de trabajo. LA HERRAMIENTA NO DEBE ENCENDERSE YAPAGARSE.
- Apriete el gatillo sin soltarlo, y después apriete el contacto contra una superficie de trabajo segura. La HERRAMIENTA NO DEBE ENCENDERSE YAPAGARSE.
- Con el dedo fuera del gatillo, apriete el contacto contra una superficie de trabajo segura. Mantenga la herramienta contra la superficie de trabajo, y apriete el gatillo. LA HERRAMIENTA DEBE ENCENDERSE Y APAGARSE UNA VEZ.
- El gatillo debe volver a la posición normal cada vez que se deje de apretar con el dedo.

### LISTA DE PIEZAS DE GRTCN90

- 436 7/11
30 30 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

	/IP. N/P			/IP. N/P	DESCRIPCIÓN
		PERNO DE DEFLECTOR		GRBN545	PISTÓN DE ALIM
102		JUNTA TÓRICA	406	GRBN583	JUNTA TÓRICA
103	GRBN554			GRBN548	RESORTE DE EMPUJADOR
		TORN. DE CABEZA HEX	408	GRBN549	RESORTE DE EMPUJADOR
	GRBN571		409	GRBN533	CONTACTO DE ALIM
	GRBN551	CONJUNTO DE TAPA	410	GRBN547	TAPA DE PISTÓN DE ALIM
107	GRBN553	SELLO	411	GRBN575	ANILLO EN C
108	GRBN542	RESORTE DE COMP.	412	<b>GRBN1035</b>	ENGANCHE DE PUERTA
109	GRBN550	PISTÓN DE CABEZA DE	413	GRBN511	RESORTE DE ENGANCHE
		VALV	414	GRBN543	PUERTA
110	GRBN567	COLLAR	415	GRBN512	PASADOR
111	GRBN584	JUNTA TÓRICA	416	GRBN570	PASADOR DE TOPE DE
112	<b>GRBN1045</b>	JUNTA TÓRICA			CLAVOS
113	GRBN507	SELLO DE TAPA	417	GRBN540	RETENEDOR DE PU
114	GRBN590	JUNTA TÓRICA	418	<b>GRBN182</b>	RETENEDOR DE URETANO
115	GRBN534	ANILLO DE PISTÓN	419	GRBN521	RESORTE DE SEGURIDAD
116	GRBN503	UNIDAD DE IMPULSIÓN	420	GRBN569	TOPE DE CLAVOS
117	GRBN515	ANILLO DE CILINDRO		GRBN544	PASADOR DE EJE DE PUER
118	GRBN513	CILINDRO		GRBN520	SEGURIDAD A
119	GRBN585	JUNTA TÓRICA		GRBN524	RECUBRIMIENTO PROTECT
120		ESPACIADOR DE CIL.		GRBN576	ANILLO EN E
121	GRBN586	JUNTA TÓRICA		GRBN523	GUÍA DE SEGURIDAD
122		AMORTIGUADOR		GRBN522	RESORTE DE SEGURIDAD
123		SILENCIADOR		GRBN69	PASADOR DE RESORTE
201		JUNTA TÓRICA		GRBN506	UNIDAD DE SEGURIDAD B
		TAPA DE ÉMBOLO		GRBN565	EJE DE AJUSTE
203		JUNTA TÓRICA	430		CUBIERTA DE SEGURIDAD
	GRBN421	JUNTA TÓRICA		GRBN566	BARRA DE AJUSTE
205	GRBN527	ÉMBOLO DE VÁLVULA		GRBN587	JUNTA TÓRICA
		JUNTA TÓRICA		GRBN535	CAJA DE CARGADOR
207	GRBN559			GRBN530	BASE DE RESORTE
	GRBN592	JUNTA TÓRICA	435		ARANDELA
209	GRBN557	ÉMBOLO		GRBN552	PASADOR DE EJE DE
		CABEZA DE VÁLVULA	430	GKDN332	CARGADOR
210	GIVDINOSS	DE GATILLO	437	GRBN517	RESORTE DE TRACCIÓN
211	GRBN518		438		ESPACIADOR
		TAPA DE ÉMBOLO		GRBN531	BASE DE RESORTE A
	GRBN589	JUNTA TÓRICA			
214	GRBN580	JUNTA TÓRICA		GRBN536	TAPA DE CARGADOR
		PASADOR DE ESPIRAL	441	GRBN538	TOPE DE CLAVOS
					RESORTE DE DEDO DE TAP
216		PASADOR DE ESPIRAL	443	GRBN539	PASADOR DE TOPE DE
217		PASADOR DE ESPIRAL	444	CDDMESS	CLAVOS
218	GRBN504	UNIDAD DE GATILLO	444	GRBN508	DEDO DE ALIM
219	GRBN558	RESORTE	445	GRBN546	PASADOR DE PISTÓN DE
301	GRBN505	UNIDAD DE CUERPO DE		000011505	ALIM
202	ODDNIEGO	PISTOLA	446	GRBN509	RESORTE DE DEDO DE ALI
	GRBN528	CAPERUZA	447	GRBN578	PASADORES ESPIRALES
303	GRBN620	TAPA DE TAPÓN DE AIRE			CUBIERTA DE RESORTE
304	GRBN526	RETENEDOR DE	449		TAPA DE PERNO
		RESORTE	450	GRBN572	PERNO DE CABEZA HEX
401	GRBN591		451	GRBN574	ARANDELA PLANA
	GRBN563			GRBN564	PROTECTOR DE BOCA
		PERNO DE CABEZA HEX	453	GRBN541	ARANDELA PROTECTORA
404	GRBN581	JUNTA TÓRICA	454	GRBN529	TAPÓN CONTRA EL POLVO
				GRBN741	PERNO DE CABEZA HEX

A GRDAK2200 B GRRBK2200

Juego de conjunto de impulsor Juego de reconstrucción Manual del operador

C MANCN90

### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

#### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta herramienta de fijación neumática se ha diseñado para tener una larga duración y funcionar sin problemas. No obstante, si surgen problemas de funcionamiento, use la información siguiente para determinar cómo resolverlos.

### **⚠** PELIGRO

Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire antes de efectuar cualquier servicio en la herramienta. La solución de un problema cuando la herramienta esté a presión puede producir lesiones debido a la descarga de los sujetadores o al funcionamiento de la máquina.

PROBLEMAS DE FIJACIÓN DE LOS SUJETADORES				
PROBLEMA	SOLUCIÓN			
Los sujetadores no se fijan completamente	EN LA HERRAMIENTA: Gire el indicador de ajuste para aumentar la profundidad de clavado. Eche 2 a 3 gotas de aceite para herramientas neumáticas en la entrada.			
	EN EL COMPRESOR: Aumente la presión de aire. No supere una presión de 8.3 bares/120 lb/pulg²			
Los sujetadores no se introducen completamente después de aumentar la presión de aire.	Hoja de impulsión desgastada o rota. Acuda al distribuidor para reemplazarla.			
Los sujetadores no se fijan completamente al introducirlos de forma rápida.	Flujo de aire inadecuado. Use una manguera de mayor diámetro. Use un compresor con un depósito de almacenamiento más grande.  Mantenga las mangueras cortas. Compruebe la manguera de aire para ver si está retorcida o tiene otras restricciones.			
Los sujetadores se introducen a demasiada profundidad.	EN LA HERRAMIENTA : Gire el indicador de ajuste para disminuir la profundidad de clavado.  EN EL COMPRESOR: Reduzca la presión de aire. (No reduzca por debajo de 4.8 bares/70 lb/pulg²).			

PROBLEMAS DE FIJACIÓN DE LOS SUJETADORES				
Problemas de fijación de los sujetadores	Compruebe el rollo para ver si hay cables de intercalación rotos. Corte la sección rota y deséchela. Compruebe el ajuste de la bandeja para ver si el tamaño de los clavos es correcto. Vuelva a cargar los clavos			
La herramienta no funciona – clavo atascado en la punta de la herramienta que impide la operación de la misma.	Abra el cargador de rollos. Quite el sujetador atascado. Compruebe si hay obstrucciones, residuos o sujetadores sueltos en el cargador. Deseche los sujetadores sueltos. Compruebe el ajuste de la bandeja para ver si el tamaño de los clavos es correcto. Vuelva a cargar los clavos.			
Fugas de aire.	Compruebe cuál es el origen de la fuga, y apriete las conexiones y los tornillos según sea necesario. Deje de usar la herramienta si hay fugas de aire en el área del gatillo o por el escape de las tapas. Póngase en contacto con su distribuidor.			

#### COMPROBACIONES DE LA HERRAMIENTA

Mantenga su clavadora en buenas condiciones comprobándola a diario. Consulte con su distribuidor Grip-Rite® para efectuar el servicio si se encuentran problemas con piezas o la operación. No use nunca una herramienta de funcionamiento defectuoso – se podrían producir lesiones graves.

#### Contacto y gatillo

Cerciórese de que el contacto funcione bien antes de usarlo. El contacto debe moverse libremente y volver a la posición extendida cuando se levante de la superficie de trabajo. El gatillo debe funcionar libremente.

#### Inspección diaria

- Compruebe que no haya piezas rotas, dañadas o excesivamente desgastadas, y repare o reemplace según sea necesario.
- Compruebe para ver si hay fugas de aire en el gatillo, la tapa y la punta. Desconecte de inmediato la herramienta del suministro de aire si hay fugas presentes, y acuda al distribuidor si necesita servicio.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados.

GARANTÍA

#### GARANTÍA PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS/COMPRESORES

Se garantiza que las clavadoras, las grapadoras y los compresores neumáticos distribuidos comercialmente con la marca *GRIP RITE™* no tienen defectos de fabricación y materiales (excepto las juntas tóricas de caucho, topes, sellos, hojas de impulsor, varillas de medición y fltros de aire) durante un período de tres años contado a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía no se aplicará cuando:

- No se incluya el recibo original (o la copia del recibo original), indicando la fecha de compra original, con las herramientas/compresores enviados para una reparación de garantía
- La herramienta o el compresor se haya utilizado indebidamente, se haya abusado o se haya efectuado su mantenimiento de forma indebida
- Se hayan efectuado alteraciones en la herramienta o en el compresor originales
- Una entidad distinta a un centro de servicio y garantía de PRIME-SOURCE® o a un centro de servicio y garantía autorizado haya tratado de hacer o haya hecho reparaciones en la herramienta o en el compresor originales
- Se hayan usado piezas para herramientas o compresores que no sean GRIP-RITE™.
- La herramienta haya sufrido daños materiales debido al uso de sujetadores que hayan sido aprobados\* por PRIMESOURCE®
- Se requieran reparaciones debido a un desgaste normal
- La herramienta o el compresor se hayan empacado indebidamente dañándose durante el envío al centro de servicio y garantía.

\*Entre los sujetadores aprobados se incluyen las siguientes marcas GRIP-RITE FAS'NERS™. FAS'NERS UNLIMITED™

PRIMESOURCE® NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDI-RECTO, ACCIDENTAL O EMERGENTE DE LA VENTA O EL US DE ES-TOS PRODUCTOS. ESTE DESCARGO SE APLICA TANTO A DURANTE COMO A DESPUÉS DE LA GARANTÍA.

ÉSTA ES NUESTRA GARANTÍA Y SUSTITUYE EXPRESAMENTE A LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN (EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA LEY INDIQUE OTRA COSA).

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE DA DERECHOS ESPECÍFICOS, Y TAM-BIÉN PUEDE DISFRUTAR DE OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

#### INFORMACIÓN DE SERVICIO SOBRE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS/COMPRESORES

Si surge cualquier problema mecánico durante la vida útil de su equipo, se dispone de las opciones siguientes para servicio y piezas.

- Llame al (800) 676-7777 donde se le indicará la ubicación más próxima de un centro de distribución de PRIMESOURCE® y de un centro de servicio/garantía autorizado.
- Al conectarse con nuestro sitio web en www.grip-rite.com. encontrará una lista de nuestros centros de servicio autorizado.
- Póngase en contacto con el centro de garantía de fábrica de PRIMESOURCE® llamando directamente al teléfono: (800)207-9259 o enviando un fax al: (800) 207-9614

MEDIDAS DE QUE SE DEBEN TOMAR AL ENVIAR HERRAMIENTAS

- Empaque el producto de forma adecuada para que no se dañe durante el transporte (en el caso de herramientas neumáticas, el estuche de plástico de moldeado original se considera como un empacado adecuado).
- Incluya el recibo original o una copia del recibo indicando la fecha de compra original.
- Asegure su envío con la compañía de transporte.

**PRIMESOURCE**® no será responsable de ninguna herramienta/ compresor que pierda o dañe el transportista de camino al centro de servicio/garantía de **PRIMESOURCE**®.

•

# USE SUJETADORES GRIP-RITE® AUTÉNTICOS PARA OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO








MANCN90 8/11

# MANUEL D'UTILISATION

# ET NOMENCLATURE DES PIÈCE CLOUEUSE À BOBINE MODÈLE GRTCN90



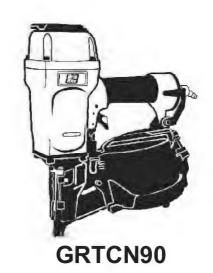

www.grip-rite.com

TABLE DES MATIÈRES **SPECIFICATIONS** 

TABLE DES MATIÈRES 2
CARACTÉRISTIQUES 3
SÉCURITÉ 4
PIÈCES 10
DESCRIPTION DES PIÈCES11
MODE D'EMPLOI 12
Chargement des clous 12
Réglage de l'enfoncement des clous 13
Mode d'emploi de l'outil 14
ENTRETIEN 15
SCHÉMA DÉTAILLÉ DU MODÈLE GRTCN90 16
NOMENCLATURE DES PIÈCES
DU MODÈLE GRTCN90 17
DÉPANNAGE 18
VÉRIFICATIONS DE L'OUTIL 19
GARANTIE 20

#### / INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lire ce manuel en totalité et se familiariser avec toutes les instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien avant de charger, manipuler ou utiliser l'outil. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les outils pneumatiques de fixation offrent un moyen de fixation léger, puissant et sûr. Utilisés incorrectement, ces outils peuvent entraîner des blessures graves pour l'utilisateur et les autres personnes présentes.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

**CLOUEUSE À BOBINE MODÈLE GRTCN90** 

**GAMME DE CLOUS -**

LONGUEUR FIL 1 3/4 - 3 1/2 po (44,5 - 88,9 mm) **PLASTIQUE** 1 3/4 - 3 po (44,5 mm - 76,2 mm) **GAMME DE CLOUS - DIAMÈTRE** 0,099 - 0,148 po (2,50 - 3,80 mm)

TYPE DE CLOUS CLOUS SOUDÉS PAR FIL/PLASTIQUE 15° EN BOBINE

CAPACITÉ DU MAGASIN 1 BOBINE - 200 - 300 CLOUS

PRESSION D'AIR MAXI 8.3 bars (120 psi) PRESSION D'AIR MINI 4,8 bars (70 psi) **POIDS** 3,0 kg (6,6 lbs.) LONGUEUR 30,9 cm (12,2 po) **HAUTEUR** 35,5 cm (14,0 po) **LARGEUR** 13,2 cm (5,25 po)

TYPE DE GÂCHETTE SÉLECTIONNABLE - EXPULSIUON SIMPLE OU

DÉCLENCHEMENT CONTINU

ARRIVÉE D'AIR RACCORD RAPIDE TOURNANT MÂLE

LUBRIFICATION Huile 10W pour outils pneumatiques (fournie)

#### VALEURS CARACTÉRISTIQUES DE BRUIT CONFORMES **AUX NORMES ISO 3773 ET 11201:**

Niveau de pression acoustique pondéré A en

occurrence uniqueà la position de l'utilisateur ------ LpA, 1 s = 94.5 dBA

Niveau acoustique pondéré A en occurrence unique ----- LwA, 1 s = 103 dBA

Niveau de pression acoustique surfacique pondéré

A en occurrence unique ----- LpA, 1 s = 89 dBA

#### VALEURS CARACTÉRISTIQUES DE VIBRATION CONFORMES À LA NORME ISO 8862-1

Accélération moyenne quadratique pondérée = ----- 4,4 m/s2

#### GRTCN90 TABLEAU DE SÉLECTION DES CLOUS Revête.

GRC6P99D GRC8PD GRC8PZD GRC10PD GRC10PZD GRC12PD GRC12PZD GRC6R99D GRC8R99D GRC8RP9D GRC8RD GRC12SD	8D 2-1/2 10D 3 x 10D 3 x 12D 3-1 16D 3-1 6D 2 X 0 8D 2-3/8 8D 2-3/8	3 x 0,113 po 2 x 0,.131 po 0,120 po 0.131 po /4 x 0,120 po /4 x 0,131 po	Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev.		Tige Lisse Lisse Lisse Lisse Lisse Lisse Lisse Annelée Annelée Annelée Filetée	Co Co Sin Fra Bo Sh Co Sh	ort ooler neathing ooler	Boîte 3M 3M 3M 2.5M 2.5M 2.5M 2.5M 3.5M 3.5M 3.5M 3.5M 3.5M 3.5M
GRC6P99DG GRC8P9DG GRC8P9DG GRC12PDG GRC12PDG GRC12PZDG GRC6R99DG GRC8R99DG GRC8RZDG GRC12RGD UGS GRC6P99DHG GRC12PDHG GRC12PDHG GRC12PDHG GRC6R99DHG GRC12PDHG GRC12PDHG GRC12PDHG GRC12PDHG GRC6R99DHG GRC12PDHG	8D 2-1/2 10D 3 x 12D 3-1/ 16D 3-1/ 6D 2 X 0 8D 2-3/8 8D 2-1/2 10D 3 x 12D 3-1/ Taille 6D 2 X 0 10D 3 x 12D 3-1/ 6D 2 X 0 8D 2-3/8 10D 3 x	3 x 0,099 po 2 x 0,131 po 0,120 po /4 x 0,120 po /4 x 0,131 po 0,099 po 3 x 0,099 po 2 x 0,131 po 0,120 po /4 x 0,120 po 0,099 po 0,120 po /4 x 0,120 po 0,099 po 3 x 0,099 po	Galv Galv Galv Galv Galv Galv Ext. G Ext. G Ext. G Ext. G Ext. G	te. Galv. Galv. Galv. Galv. Galv. Galv.	Tige Lisse Lisse Lisse Lisse Lisse Lisse Annelée Annelée Annelée Annelée Tige Lisse Lisse Lisse Annelée Annelée Annelée Annelée Annelée Annelée Annelée	Co Shh Co Sirr Bo Shh Co Sirr Bo Sh Sirr Bo Co Sh	ort oler eathing oler olker x  pe eathing olker x oler eathing olker x oler eathing olker	Boîte  3M  3M  3M  2.5M  2.5M  2.5M  3M  3M  2.5M  3M  3M  2.5M  2.5M  Boîte  3M  2.5M  3M  2.5M  2.5M  2.5M  2.5M  2.5M  3M  2.5M  2.5M
UGS GRC6R99DSS GRC8R99DSS GRC10RDSS GRC12RDSS	10D 3 x	3 x 0,099 po			<b>Tige</b> Annelée Annelée Annelée Annelée	Co Sh	rpe oler eathing iker x	<b>Boîte</b> 3M 3M 2.5M 2.5M
	2 3/16			2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2
45 51	56	57 (	60 DIAMÈ	64 TRE	70	76	83	89

Pour obtenir les meilleurs résultats, n'utiliser que des clous en bandes Grip-Rite<sup>®</sup>.

3

0.131

3,3

0.148

3,8

0.092 0.099 0.113 0.120

2,9

2,5

2,3

#### Type

Cooler = Pointe Common = Ordinaire Sinker = Sous-finition Box = Charpente Sheathing = Revêtem Short = Emball

SÉCURITÉ SÉCURITÉ

#### **AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ**

Un autocollant d'avertissement est apposé sur cet outil pneumatique pour rappeler d'importantes informations de sécurité à l'utilisateur. L'autocollant de sécurité doit toujours être bien lisible et doit être remplacé s'il devient usé ou endommagé.



#### SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Ces symboles de sécurité permettent un rappel visuel des règles de sécurité de base et des risques de blessures qui peuvent se présenter si toutes les instructions de sécurité et d'utilisation ne sont pas suivies. L'utilisateur doit veiller à bien comprendre la signification de chacun de ces symboles, ainsi qu'à assurer sa protection et celle des autres en appliquant toutes les instructions

SYMBOLE	DESCRIPTION		
	LIRE LE MANUEL - Le manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes qui doivent être suivies. Tous les utilisateurs doivent le lire avant de se servir de l'outil.		
	PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ – L'utilisateur et les personnes présentes doivent porter des lunettes de sécurité à coquilles conformes à la spécification ANSI Z87.1.		
1	RISQUE DE BLESSURES - L'inobservation de toutes les instructions de sécurité et d'utilisation ou un emploi incorrect de l'outil peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur et les autres personnes présentes.		

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



#### PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ

Toujours porter des lunettes de sécurité à coquilles conformes à la spécification ANSI Z87.1 pour utiliser l'outil. S'assurer que toutes les autres personnes présentes dans la zone de travail portent des lunettes de sécurité.



#### PORTER UNE PROTECTION AUDITIVE

Porter un casque anti-bruit pour assurer une protection auditive. Une exposition prolongée au bruit peut entraîner une perte auditive



#### NE JAMAIS UTILISER L'OUTILAVEC DE L'OXYGÈNE OU D'AUTRES GAZ EN BOUTEILLE

L'oxygène et les autres gaz réactifs ou à haute pression en bouteille peuvent provoquer l'explosion de l'outil. Utiliser de l'air comprimé sec à débit régularisé fourni par un compresseur en bon état de marche.



# NE PAS DÉPASSER LA PRESSION D'UTILISATION NOMINALE DE 8.3 bars / 120 PSI.

Un dépassement de la pression d'air maximum recommandée peut entraîner l'éclatement du boîtier de l'outil ou une défaillance prématurée des composants de celui-ci.



# NE JAMAIS RACCORDER L'OUTIL À UNE ALIMENTATION EN AIR DONT LA PRESSION POURRAIT DÉPASSER 12,4 bars (180 PSI).

L'utilisation d'une alimentation en air à débit régularisé dont la pression dans le tuyau ou la cuve dépasse 12,4 bars (180 psi) peut entraîner l'éclatement de l'outil en cas de panne soudaine du régulateur de pression.



# UTILISER UN TUYAU D'AIR CONÇU POUR UNE PRESSION D'AU MOINS 12,4 bars / 180 PSI

Toujours utiliser un tuyau d'air conçu pour résister à une pression de 12,4 bars / 180 psi ou à la pression maximum potentielle de l'alimentation en air.



# POSER UNIQUEMENT UN RACCORD D'AIR DU TYPE À DÉTENTE DANS L'ARRIVÉE D'AIR DE L'OUTIL.

L'utilisation d'un raccord d'air sans détente sur l'outil peut enfermer de l'air à l'intérieur du boîtier de celui-ci et permettre à l'outil d'expulser un clou même après avoir été débranché du tuyau d'air.

SÉCURITÉ SÉCURITÉ

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



#### NE PAS ESSAYER D'UTILISER L'OUTIL SI SES COMMANDES ONT ÉTÉ MODIFIÉES OU FONCTIONNENT MAL.

Toute tentative d'utilisation d'un outil dont la gâchette ou le déclencheur fonctionne mal peut entraîner l'expulsion involontaire d'un clou.

#### UTILISER LES CLOUS CORRECTS

N'utiliser que des clous adaptés à l'outil. L'utilisation de clous dont les spécifications sont incorrectes peut entraîner un blocage de l'outil ou des blessures graves.

#### UTILISER DES CLOUS ADAPTÉS À L'APPLICATION.

Si des clous incorrects sont utilisés, la pièce à fixer risque de se briser et le clou d'être projeté.



# MAINTENIR L'OUTIL POINTÉ DANS UNE DIRECTION SANS DANGER LORS DU CHARGEMENT DES CLOUS.

Ne jamais pointer l'outil sur soi ni sur une autre personne lors du chargement des clous.

# NE PAS CHARGER L'OUTIL ALORS QUE LA GÂCHETTE OU LE DÉCLENCHEUR EST PRESSÉ.

Le fait de presser la gâchette ou le déclencheur pendant le chargement peut entraîner l'expulsion involontaire d'un clou si ces deux dispositifs sont actionnés accidentellement en même temps.

#### NE PAS METTRE LE DOIGT SUR LA GÂCHETTE JUSQU'À CE QUE L'OUTIL SOIT EN POSITION DE CLOUAGE.

Une secousse inattendue ou un contact soudain avec le corps de l'utilisateur ou d'une autre personne présente peuvent entraîner des blessures graves.



#### ÉVITER DE CLOUER DANS DES NŒUDS, PAR-DESSUS D'AUTRES FIXATIONS, SUR LE BORD DES PIÈCES À FIXER OU DANS DES MATÉRIAUX FRIABLES.

Le clouage dans des matériaux très durs ou dans les bords des pièces à fixer peut faire dévier les clous par rapport à la pièce à fixer. Les clous projetés peuvent causer des blessures graves.

#### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



#### NE PAS APPROCHER LES MAINS NI D'AUTRES PARTIES DU CORPS DE LA ZONE DE FIXATION DES PIÈCES.

Les clous peuvent être déviés et tourner lorsqu'ils sont enfoncés dans la pièce à fixer et s'enfoncer dans les doigts, les mains et d'autres parties du corps se trouvant dans la zone de fixation.



# NE PAS TENDRE LE BRAS TROP LOIN NI TRAVAILLER EN DÉSÉQUILIBRE.

L'utilisateur risque d'enfoncer un clou dans son corps ou dans celui d'une autre personne présente s'il perd l'équilibre en travaillant.



# NE PAS UTILISER L'OUTIL S'IL FONCTIONNE MAL OU SI DE L'AIR COMMENCE À FUIR.

L'utilisation d'un outil qui fonctionne mal peut entraîner l'expulsion inattendue d'un clou pouvant blesser l'utilisateur ou d'autres personnes.



#### DÉBRANCHER L'OUTIL DE SON ALIMENTATION EN AIR AVANT DE LE RECHARGER, DE LE DÉBLOQUER OU DE L'ENTRETENIR.

Ne jamais essayer de recharger un outil, de le débloquer ni de l'entretenir sans d'abord le débrancher de son alimentation en air.

# NE JAMAIS LAISSER UN OUTIL CHARGÉ SOUS PRESSION SANS SURVEILLANCE.

Un outil chargé sous pression pourrait être ramassé ou manipulé par quelqu'un qui le connaît mal ou n'a pas lu son manuel.



#### RANGER LES OUTILS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.


Remettre l'outil dans son coffret de rangement après s'en être servi et le ranger hors de portée.

#### NE PAS MODIFIER L'OUTIL.

Des modifications peuvent rendre un outil dangereux et le faire mal fonctionner.

DESCRIPTION

#### **PIÈCES**

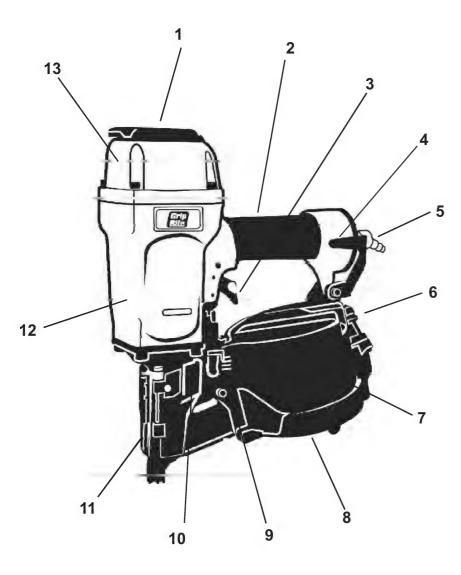

#### **DESCRIPTION DES PIÈCES**

- Déflecteur d'air réglable sur 270° un réglage sans outil permet de diriger l'échappement d'air à l'écart de l'utilisateur. 9 positions de verrouillage pour un réglage sûr.
- Poignée rembourrée le rembourrage de la poignée réduit la fatigue et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à sélection de mode elle permet de sélectionner du bout du doigt l'expulsion simple ou le déclenchement continu.
- 4. Crochet pour ceinture ce robuste crochet coulisse sur la ceinture de l'utilisateur. Il retient solidement l'outil et le maintient à portée de la main pour améliorer le rendement.
- Raccord d'air tournant le raccord rapide mâle permet un prompt raccordement au tuyau d'air et aide à rendre l'outil plus maniable.
- 6. Magasin à bobine de clous il maintient les clous solidement en place et empêche les bobines d'être endommagées. Il se règle rapidement pour recevoir des clous de différentes longueurs.
- Autocollant d'avertissement relatif à la sécurité il offre d'importants rappels de sécurité qui doivent être respectés lors de chaque manipulation, utilisation ou entretien de l'outil.
- 8. Porte-clous réglable le porte-clous réglable est compatible avec des clous de différentes longueurs pour une avance directe sans problème.
- 9. Volet verrouillable le verrou à ressort maintient le volet bien fermé. Il s'ouvre vite pour un rechargement rapide et aisé des bobines de clous.
- 10. Système d'amenage direct à cliquet il permet une avance régulière des
- 11. Déclencheur le mécanisme déclencheur à ressort empêche l'outil d'enfoncer une agrafe s'il n'est pas appuyé et maintenu contre la surface de la pièce à fixer.
- Boîtier de l'outil le boîtier en magnésium de l'outil réduit le poids de celui-ci
- 13. Chapeau il assure l'étanchéité du boîtier de l'outil.

Clés Allen métriques - fournies avec l'outil pour permettre le serrage des vis métriques. Les conserver dans le coffret de rangement pour un serrage périodique des vis.

**Huile pour outils pneumatiques** - huile de faible viscosité conçue pour être utilisée dans les outils pneumatiques et assurant une bonne lubrification des joints toriques et des organes internes.

Lunettes de sécurité à coquilles - elles assurent la protection nécessaire des yeux

MODE D'EMPLOI MODE D'EMPLOI

#### CHARGEMENT DES CLOUS

### **⚠** DANGER


Un clou peut être expulsé involontairement si la gâchette et la patte de sûreté sont activées en même temps. Toujours débrancher l'outil de son alimentation en air avant de charger des clous, d'effectuer des réglages ou de procéder à l'entretien de l'outil. Ne pas mettre le doigt sur la gâchette avant d'être prêt à clouer.

# INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

- Débloquer le volet et l'ouvrir.
   Ouvrir le couvercle du magasin.
- Vérifier la position du porte-clous et le régler si nécessaire en fonction de la longueur des clous utilisés.
- Pour régler, tirer sur le tenon central et tourner le porte-clous à la position désirée en se référant aux indicateurs de longueur de clous à l'intérieur du magasin.
- Placer la bobine de clous sur le tenon central. Dérouler suffisamment de clous pour atteindre le cliquet d'avance et tirer vers le nez de l'outil.
- Placer le premier clou dans la glissière de clouage et le deuxième entre les dents du cliquet d'avance. Les têtes de clous doivent être alignées dans la rainure à têtes.
- Refermer le couvercle du magasin et bien verrouiller le volet.
- La cloueuse pour toiture est alors chargée et prête à être raccordée à une alimentation en air pour fonctionner.






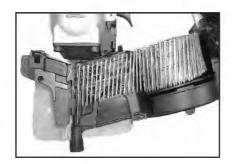

#### RÉGLAGE DE L'ENFONCEMENT DES CLOUS

- Débrancher l'outil de son alimentation en air à l'aide du raccord rapide.
- 2. Tourner la molette de réglage en arrière pour augmenter l'enfoncement des clous ou vers l'avant pour le réduire comme indiqué par les symboles de clous sur l'outil.
- 3. Raccorder l'outil à l'alimentation en air et enfoncer quelques clous pour vérifier que l'enfoncement est correct.
- Régler l'enfoncement selon le besoin pour maintenir un clouage uniforme.



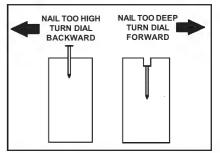

#### CHOIX DU FONCTIONNEMENT MODE D'EMPLOI


 Débrancher l'outil de son alimentation en air à l'aide du raccord rapide.


#### **DÉCLENCHEMENT CONTINU**

2a. Appuyer sur le bouton rond de sélection (A) de la gâchette et le tourner pour verrouiller l'indicateur en position UP (haut).

#### **EXPULSION SIMPLE**

- 2b. Appuyer sur le bouton rond de sélection (A) de la gâchette et le tourner pour verrouiller l'indicateur en position DOWN (bas).
- 3. Raccorder l'outil à son alimentation en air au raccord rapide.

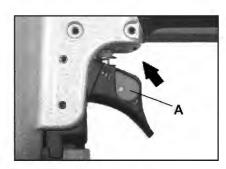

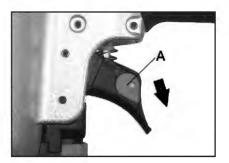

MODE D'EMPLOI ENTRETIEN

#### MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL

#### **EXPULSION SIMPLE**

Pour faire fonctionner cet outil en mode d'expulsion simple, appuyer sur le bouton de sélection de la gâchette et le tourner pour le verrouiller dans la position abaissée.

- Tenir solidement l'outil par sa poignée. Ne pas mettre le doigt sur la gâchette tant que l'outil n'est pas en position et qu'on n'est pas prêt à clouer. REMARQUE : l'outil ne se déclenchera pas si on appuie sur la gâchette avant de presser la patte de sûreté.
- 2. Placer le nez de l'outil sur la pièce à fixer dans la position de clouage souhaitée.
- Appuyer fermement l'outil contre la pièce à fixer en pressant complètement le déclencheur (patte de sûreté).
- 4. Appuyer une fois sur la gâchette pour enfoncer un clou.
- 5. Laisser l'outil rebondir pour s'écarter de la pièce à fixer et relâcher la gâchette pour réarmer le déclencheur. L'outil n'enfoncera pas un autre clou tant que la gâchette n'a pas été relâchée et ne peut fonctionner en mode de déclenchement continu si le mode d'expulsion simple est sélectionné.
- 6. Vérifier le clou pour voir s'il est enfoncé à ras et tourner la molette de réglage d'enfoncement si nécessaire pour obtenir l'enfoncement souhaité.
- 7. Si les réglages effectués sur l'outil ne donnent pas les résultats souhaités, régler la pression de l'air sur le compresseur. Augmenter la pression d'air pour clouer plus profondément ou dans des matériaux plus durs. Réduire la pression d'air pour clouer moins profondément ou dans des matériaux moins durs. Pour prolonger la vie utile de l'outil et de ses pièces, toujours choisir la pression d'air nécessaire pour clouer à la profondeur souhaitée.
- 8. Positionner l'outil pour enfoncer le clou suivant et procéder de nouveau comme ci-dessus. Ne jamais approcher les mains ni d'autres parties du corps des zones en cours de clouage.

#### **DÉCLENCHEMENT CONTINU**

Pour faire fonctionner la GRTCN90 en mode de DÉCLENCHEMENT CONTINU, appuyer sur le bouton de sélection de la gâchette et le tourner pour le verrouiller dans la position relevée.

- Positionner le nez de l'outil au-dessus de la pièce à fixer, près de l'endroit où le premier clou doit être enfoncé.
- 2. Appuyer sur la gâchette et ne pas la relâcher.
- Cogner le déclencheur (sûreté) contre la pièce à fixer à chaque point où un clou doit être enfoncé.
- 4. Continuer à déplacer l'outil en le faisant rebondir jusqu'à la position de chaque clouage.
- 5. Relâcher la gâchette une fois le clouage effectué.

#### MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL

#### RÉGLAGE DU GUIDE DE BARDEAU

- Desserrer la vis de maintien du guide et repositionner celui-ci pour obtenir l'exposition souhaitée pour les bardeaux. Bien resserrer les vis.
- Placer le bord avant du guide de bardeau contre le bord inférieur de la rangée inférieure de bardeaux et utiliser le devant de la patte de sûreté pour positionner le bord des bardeaux de la rangée suivante.

#### **ENTRETIEN**

L'outil durera plus longtemps et fonctionnera mieux s'il est entretenu régulièrement. Utiliser les informations ci-dessous pour maintenir l'outil en parfait état de marche.

#### Lubrification

Débrancher l'outil de son alimentation en air et retirer tous les clous chargés. Appliquer 2 à 3 gouttes d'huile pour outils pneumatiques (fournie) dans l'entrée d'air deux ou trois fois par jour. Si l'outil va être utilisé dehors pendant l'hiver, utiliser une huile pour service en hiver conçue pour les outils pneumatiques afin d'empêcher du givre de se former à l'intérieur de l'outil. Ne pas utiliser d'autres types de lubrifiants pour cet outil car ils peuvent contenir des produits chimiques pouvant attaquer les joints toriques et d'autres composants de l'outil. Vidanger quotidiennement les cuves de compresseur et les tuyaux.

#### Nettoyage

Débrancher l'outil de son alimentation en air et retirer tous les clous chargés. Frotter l'outil avec une brosse de nettoyage ou un chiffon propre. Ouvrir le volet de cliquet d'avance et le couvercle du magasin, puis brosser pour enlever la crasse et les débris. Vérifier la zone entourant la gâchette et le déclencheur, et nettoyer selon le besoin.

#### Vérification de la gâchette

Vérifier quotidiennement le fonctionnement de la gâchette pour confirmer qu'il est correct en mode d'expulsion simple.

- Presser le déclencheur contre une surface ne présentant aucun danger sans appuyer sur la gâchette. L'OUTIL NE DOIT PAS SE DÉCLENCHER.
- Tenir l'outil au-dessus d'une surface ne présentant aucun danger et appuyer sur la gâchette sans presser le déclencheur. L'OUTIL NE DOIT PAS SE DÉCLENCHER.
- Appuye<r sur> la gâchette sans la relâcher, puis presser le déclencheur contre une surface ne présentant aucun danger. L'OUTIL NE DOIT PAS SE DÉCLENCHER.
- 4. Sans mettre le doigt sur la gâchette, presser le déclencheur contre une surface ne présentant aucun danger. Maintenir l'outil pressé contre la surface et appuyer sur la gâchette. L'OUTIL DOIT SE DÉCLENCHER UNE FOIS.
- 5. La gâchette doit revenir à sa position normale chaque fois qu'on la relâche.

# **NOMENCLATURE DES PIÈCES GRTCN90**

301 301 111 302 303 301 101 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103

ART		DESCRIPTION	ART.		DESCRIPTION
101	GRBN562	BOULON DÉFLECTEUR	403	GRBN573	BOULON TÊTE CREUSE
102	GRBN170	JOINT TORIQUE	404	GRBN581	JOINT TORIQUE
103	GRBN554	DÉFLECTEUR	405	GRBN545	PISTON D'AVANCE
104	GRBN305	VIS TÊTE CREUSE	406	GRBN583	JOINT TORIQUE
105	GRBN571	<b>BOULON TÊTE CREUSE</b>	407	GRBN548	RESSORT POUSSOIR
106	GRBN551	CHAPEAU	408	GRBN549	RESSORT POUSSOIR
107	GRBN553	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	409	GRBN533	AMORTISSEUR D'AVANCE
108	GRBN542	RESSORT DE COMP.	410	GRBN547	CHAPEAU PISTON D'AVANC
109	GRBN550	PISTON DE CLAPET DE TÊTE	411	GRBN575	ANNEAU RET. EN FORME DE CROISSANT
110	GRBN567	COLLET	412	CDDN1025	VERROU VOLET
111	GRBN584	JOINT TORIQUE	413	GRBN511	RESSORT VERROU
112		JOINT TORIQUE	414	GRBN543	VOLET
113	GRBN507	JOINT CHAPEAU	415	GRBN512	GOUPILLE
114	GRBN590	JOINT CHAPEAU JOINT TORIQUE	416		
115				GRBN570	ARRÊTOIR DE POINTES
	GRBN534	SEGMENT PISTON	417	GRBN540	PURETAINER
116	GRBN503	MÉCANISME DE	418	GRBN182	RETENUE URETHANE
447	ODDNIE	POUSSÉE	419	GRBN521	RESSORT SÜRETE
117	GRBN515	BAGUE DE CYLINDRE	420	GRBN569	ARRÊTOIR DE CLOUS
118	GRBN513	CYLINDRE	421	GRBN544	AXE VOLET
119	GRBN585	JOINT TORIQUE	422	GRBN520	VERROU SÜRETÉ A
120	GRBN514	ENTRETOISE DE CYL.	423	GRBN524	ENVELOPPE PROTECTRICE
121	GRBN586	JOINT TORIQUE	424	GRBN576	ANNEAU RETENUE EN E
122	GRBN516	AMORTISSEUR	425	GRBN523	GUIDE DE SÛRETÉ
123		SILENCIEUX	426	GRBN522	RESSORT SURETE
201	GRBN588	JOINT TORIQUE	427	GRBN69	GOUPILLE CREUSE
202	GRBN556	CHAPEAU PISTON DE	428	GRBN506	VERROU SÜRETÉ B
		COMPRESSION	429	GRBN565	AXE RÉGLAGE
203	GRBN582	JOINT TORIQUE	430	GRBN561	COUVERCLE SÉCURITÉ
204	GRBN421	JOINT TORIQUE	431	GRBN566	TIGE RÉGLAGE
205	GRBN527	TIGE DE COMMANDE	432	GRBN587	JOINT TORIQUE
206	GRBN423	JOINT TORIQUE	433	GRBN535	BOÎTIER MAGASIN
207	GRBN559	RESSORT	434	GRBN530	BASE RESSORT
208	GRBN592	JOINT TORIQUE	435	GRBN568	RONDELLE
209	GRBN557	<b>PISTON COMPRESSION</b>	436	GRBN552	AXE MAGASIN
210	GRBN555	TÊTE SOUPAPE DE	437	GRBN517	RESSORT TIRAGE
	CITEITOCC	GÂCHETTE	438	GRBN537	ENTRETOISE
211	GRBN518	GOUPILLE	439	GRBN531	BASE RESSORT A
212	GRBN560	COUVERCLE,-PISTON	440	GRBN536	COUVERCLE MAGASIN
	CITEITOCC	DE COMPRESSION	441	GRBN538	ARRÊTOIR DE CLOUS
213	GRBN589	JOINT TORIQUE	442	GRBN525	RESSORT DOIGT D'ARRÊTO
214	GRBN580	JOINT TORIQUE	443	GRBN539	ARRÊTOIR DE POINTES
215	GRBN718	GOUPILLE CREUSE	444	GRBN508	DOIGT D'AVANCE
216	GRBN690	GOUPILLE CREUSE	445	GRBN546	PISTON D'AVANCE
216					
	GRBN859	GOUPILLE CREUSE	446	GRBN509	RESSORT DOIGT D'AVANCE
218	GRBN504	GÄCHETTE	447	GRBN578	AXES SPIRALES
219	GRBN558	RESSORT	448	GRBN532	COUVERCLE RESSORT
301	GRBN505	CORPS DE CLOUEUSE	449	GRBN579	CAPUCHON FILETÉ
302	GRBN528	CAPUCHON	450	GRBN572	BOULON TÊTE CREUSE
303	GRBN620	CAPUCHON	451	GRBN574	RONDELLE PLATE
		OBTURATEUR D'AIR	452	GRBN564	PROTECTEUR DE BEC
304	GRBN526	RETENUE RESSORT	453	GRBN541	RONDELLE PROTECTEUR
401	GRBN591	JOINT TORIQUE	454	GRBN529	OBTURATEUR PARE-
402	GRBN563	PORTE-NEZ			POUSSIÈRE
			455	GRBN741	BOULON TÊTE CREUSE

A GRDAK2200 Kit tige de poussée B GRRBK2200 Kit remise à neuf C MANCN90 Manuel d'utilisation DÉPANNAGE

#### **DÉPANNAGE DE L'OUTIL**

Cet outil pneumatique est conçu pour offrir une longue vie utile et fonctionner sans problème. Si toutefois un problème de fonctionnement se pose, utiliser les informations ci-dessous pour déterminer la façon de le résoudre.

### **⚠** DANGER

Toujours débrancher l'outil de son alimentation en air avant de procéder à tout entretien. Le fait d'essayer de corriger un problème alors que l'outil est sous pression peut entraîner des blessures causées par l'expulsion d'un clou ou la mise en marche de l'outil.

PROBLÈMES DE CLOUAGE				
PROBLÈME	MESURE CORRECTRICE			
Les clous ne s'enfoncent pas complètement.	AU NIVEAU DE L'OUTIL : tourner la molette de réglage pour augmenter l'enfoncement. Ajouter 2 ou 3 gouttes d'huile pour outils pneumatiques.			
	AU NIVEAU DU COMPRESSEUR : augmenter la pression de l'air. Ne pas dépasser 8,3 bars / 120 psi.			
Les clous ne s'enfoncent pas complètement.	Lame de poussée usée ou cassée. Voir le concessionnaire pour s'en procurer une de rechange.			
Les clous ne s'enfoncent pas complètement lors d'un clouage en succession rapide.	Débit d'air insuffisant. Utiliser un tuyau de plus grand diamètre. Utiliser un compresseur à cuve plus grande. Utiliser des tuyaux aussi courts que possible. Vérifier qu'ils ne sont pas entortillés ni obstrués.			
Les clous s'enfoncent trop profondément.	U NIVEAU DE L'OUTIL: Tourner la molette de réglage pour réduire l'enfoncement.			
	AU NIVEAU DU COMPRESSEUR : Réduire la pression de l'air (mais pas à moins de 4,8 bars / 70 psi).			

PROBLÈMES DE CLOUAGE			
L'outil fonctionne mais n'enfonce aucun clou.	Vérifier la bobine pour voir si des fils de reliure sont cassés. Couper la portion dont les fils sont cassés et la jeter. Vérifier le porte-clous pour voir s'il est réglé pour la taille de clous correcte. Recharger les clous.		
L'outil ne fonctionne pas – un clou est bloqué dans son nez, ce qui l'empêche de fonctionner.	Déverrouiller le magasin et l'ouvrir. Enlever le clou bloqué. Vérifier le magasin pour voir s'il est obstrué, est encrassé ou contient des clous détachés. Jeter les clous détachés. Vérifier le porte-clous pour voir s'il est réglé pour la taille de clous correcte. Recharger les clous.		
L'outil a une fuite d'air.	Rechercher l'origine de la fuite, puis resserrer les raccords et les vis selon le besoin. Ne plus utiliser l'outil si de l'air fuit au niveau de la gâchette ou de l'échappement. S'adresser au concessionnaire.		

#### **VÉRIFICATIONS DE L'OUTIL**

Maintenir la cloueuse en parfait état de marche en la vérifiant quotidiennement. La faire réparer par le concessionnaire Grip-Rite® si une pièce est défectueuse ou si des problèmes de fonctionnement sont découverts. Ne jamais utiliser un outil qui fonctionne mal - cela pourrait entraîner des blessures graves.

#### Déclencheur et gâchette

Vérifier que le déclencheur fonctionne bien avant chaque utilisation. Il doit se déplacer librement et revenir en position d'extension lorsqu'on l'écarte d'un bardeau. La gâchette doit fonctionner librement.

#### Contrôle quotidien

- Vérifier les pièces pour voir si elles sont cassées, endommagées ou trop usées, puis les réparer ou les remplacer selon le besoin.
- Vérifier la gâchette, le chapeau et le nez pour voir s'il y a des fuites d'air. Débrancher immédiatement l'outil de son alimentation en air en cas de fuite et le faire réparer par le concessionnaire.
- S'assurer que toutes les vis sont bien serrées.

GARANTIE

# GARANTIE DE L'OUTIL PNEUMAATIQUE ET DU COMPRESSEUR

commercialisés sous la marque *GRIP-RITE*®sont garantis comme étant libres de défauts de fabrication et de matières (à l'exception des joints toriques en caoutchouc, amortisseurs, joints, lames de poussée, jauges et filtres à air) pendant une période de trois ans pour les outils et d'un an pour les compresseurs à compter de la date d'achat initiale.

La présente garantie ne s'applique pas lorsque :

- Le reçu d'origine (ou une copie de celui-ci) indiquant la date d'achat initiale n'est pas joint aux outils ou compresseurs envoyés pour réparation au titre de la garantie
- L'outil ou le compresseur a fait l'objet d'un usage incorrect ou abusif, ou a été mal entretenu
- Des modifications ont été apportées à l'outil ou au compresseur d'origine
- Des réparations de l'outil ou du compresseur d'origine ont été tentées ou effectuées par tout établissement autre qu'un centre de réparation sous garantie appartenant à ou agréé par PRIMESOURCE®
- Des pièces d'une marque autre que GRIP-RITE TOOLS<sup>™</sup> ou GRIP-RITE COMPRESSORS<sup>™</sup> ont été utilisées
- L'outil a été endommagé par suite de l'utilisation de clous non agréés par PRIMESOURCE®\*
- Les réparations nécessaires sont dues à l'usure normale
- L'outil ou le compresseur a été mal emballé, ce qui explique qu'il ait été endommagé en cours de transport à destination du centre de réparation sous garantie.

\*Les fixations agréées incluent celles des marques GRIP-RITE FAS'NERS™ et FAS'NERS UNLIMITED™

PRIMESOURCE® NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS OU IMMATÉRIELS QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DE CES PRODUITS. LE PRÉSENT DÉSAVEU S'APPLIQUE AUSSI BIEN PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE QU'APRÈS SON EXPIRATION.

LA PRÉSENTE GARANTIE SE SUBSTITUE EXPLICITEMENT ÀTOUTES LESAUTRES, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU TACITES,Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER (SAUF DANS LES AUTRES CAS PRÉVUS PAR LA LOI).

Cette garantie limitée confère des droits précis, auxquels peuvent également s'ajouter d'autres droits variant d'une province à l'autre.

20

#### INFORMATIONS RELATIVESAU SERVICEAPRÈS-VENTE DES OUTILS PNEUMATIQUES ET COMPRESSEURS

En cas de problèmes mécaniques affectant le matériel pendant sa vie utile, les options suivantes en termes de réparation et de pièces sont offertes :

- Appeler le (800) 676-7777 pour être aiguillé vers le centre de distributionGRIP-RITE® le plus proche et dirigé vers le centre de réparation sous garantie le plus proche.
- Entrer en communication avec notre site Web à pour obtenir une liste de nos centres de réparation agréés.
- Contacter directement le centre de garantie de l'usine GRIP-RITE® par téléphone au: (800) 207-9259 ou par télécopie au: (800)207-9614

#### MESURES À PRENDRE POUR EXPÉDIER DES OUTILS :

- Emballer le produit convenablement pour éviter qu'il soit endommagé en cours de transport (dans le cas des outils pneumatiques, l'emballagemoulé-souffléd'origine est considéré comme acceptable).
- Fournir l'original ou une copie du reçu indiquant la date d'achat initiale
- Garantir l'envoi auprès du transporteur

**PRIMESOURCE**® ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable si un outil ou compresseur expédié au centre de réparation sous garantie **PRIMESOURCE**® est perdu ou endommagé par le transporteur.

# UTILISER DES CLOUS GRIP-RITE® D'ORIGINE POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES







MANCN90 8/11